


TOSHIBA

東芝全自動電気洗濯機(家庭用)


取扱説明書

据付説明書別添付

形名 AW-602VP
AW-502V

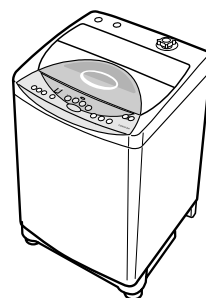

DB ダイレクトドライブ インバーター-銀河

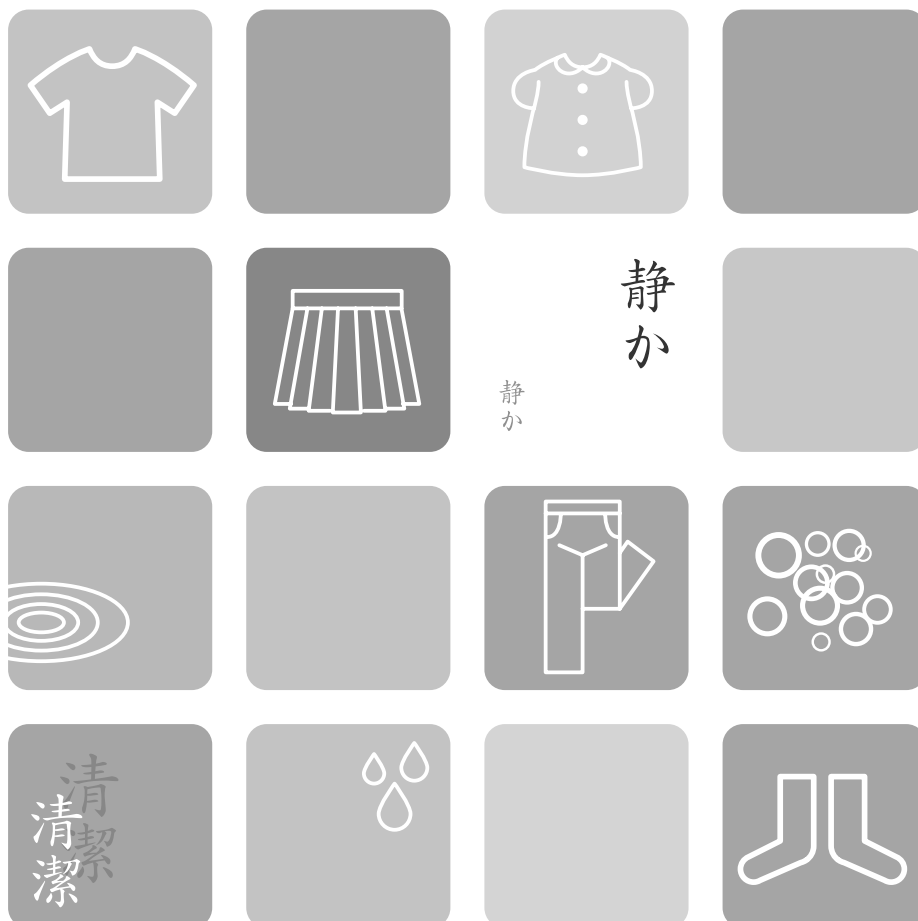

このたびは東芝全自動電気洗濯機をお買いあげいただきまして、まことにありがとうございました。

この商品を安全に正しく使用していただくために、お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり十分に理解してください。

お読みになったあとはいつも手元においてご使用ください。

保証書を必ずお受け取りください。

静かに洗濯します

DDインバーターモーターだから
運転音が非常に静かです。

「槽洗浄コース」で
洗濯槽を清潔に！

槽洗浄コースを利用して、洗濯槽
を清潔に！

濃縮パワー洗浄

濃縮洗剤液による濃縮パワー
洗浄により、衣類の芯から汚
れをひきだします。

環境情報

	AW-602VP	AW-502V
1. 製品使用時消費電力量 (Wh/回)	82Wh	74Wh
2. 製品の主要素材構成 (質量構成比%)		
製品質量	36kg	35kg
鉄及び鉄合金 (含ステンレス)	50.2%	51.7%
銅及び銅合金	1.8%	1.9%
アルミニウム		
プラスチック	32.8%	33.0%
ガラス		
他	15.2%	13.4%
3. 再生プラスチック使用%	9.8%	10.0%
4. 取扱説明書等文書類	紙	紙
5. 充電式電池の種類	使用なし	使用なし
6. プリント基板の鉛半田使用有無	無鉛半田使用	無鉛半田使用
7. 塩ビ (PVC)	給水ホース, 配線類	給水ホース, 配線類
8. 特定難燃材 (PBBs, PBDPOs/PBDEs)	使用なし	使用なし
9. 包装材の主要素材構成		
包装材質量	2.8kg	2.8kg
プラスチック (発泡スチロール)	12.0%	12.0%
プラスチック (その他)		
紙		
ダンボール	88.0%	88.0%
10. 包装材の再生材料使用 (質量%)		
プラスチック (発泡スチロール)		
プラスチック (その他)		
紙		
ダンボール	90%	90%
11. 運転音 (dB)	洗い29dB 脱水40dB	洗い29dB 脱水40dB
12. 主要生産拠点のISO14001認証取得	1997年3月取得	

安全上のご注意	4
チャイルドロックについて	7
各部のなまえ	8
別売部品	9
操作パネルのみかた	10
全自動洗濯機の動き	12
洗濯の前に（洗濯物の準備・入れかた）	14
洗濯物にあったコースの選びかた（取扱い絵表示のみかた）	16

おまかせ洗濯	18
--------	----

標準	スピーディ	つけおき
普段のお洗濯に	軽い汚れのものを短時間で洗いたいとき	汚れの多いもの黄ばみを防ぎたいとき

おうちで本格洗濯	21
----------	----

ドライ	毛布
デリケートな衣類を洗いたいとき	毛布など大物を洗いたいとき

自分流の洗濯がしたいとき	メモリー	26
ふろの残り湯を使う洗濯（AW-602VPのみ）		28
洗濯終了時間の予約		30
洗濯コースについて		31
洗濯用剤について		32
洗剤量の目安	粉石けんを使うとき	
柔軟仕上剤を使うとき	のりづけをするとき	
液体洗剤・漂白剤を使うとき		
こんな洗濯がしたい		35

知っているると便利	36
-----------	----

設定内容を全て初期状態に戻すには	水位を調節したいとき
終了ブザー音を消したいとき	シャワーすすぎをためすぎにしたいとき
凍結の恐れがあるとき	

お手入れ	38	
洗濯・脱水槽を掃除したいとき	槽洗浄	40
据え付け	41	
こんなときは故障ではありません	44	
表示部にこんな表示が出たら	45	
お困りのときは	46	
点字および操作音について	47	
仕様	47	
保証とアフターサービス	48	

安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するための安全に関する重大な内容を記載しています。つぎの内容（表示・図記号）をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

表示の説明



警告

“ 取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷（*1）を負うことが想定されること ”を示します。



注意

“ 取扱いを誤った場合、使用者が傷害（*2）を負うことが想定されるか、または物的傷害（*3）の発生が想定されること ”を示します。

*1: 重傷とは、失明やけが、やけど（高温・低温）、感電、骨折、中毒などで後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を要するものをさします。

*2: 傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど・感電などをさします。

*3: 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を示します。

図記号の説明



⊘は、禁止（してはいけないこと）を示します。

具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で指示します。



●は、強制（必ずすること）を示します。

具体的な強制内容は、図記号の中や近くに絵や文章で指示します。



△は、注意を示します。

具体的な注意内容は、図記号の中や近くに絵や文章で指示します。

警告

改造はしない

修理技術者以外の人は分解したり修理しない

火災、感電、けがの原因となります。

修理は、お買い上げの販売店または東芝家電修理ご相談センターにご相談ください。



分解禁止


電源は交流100Vで定格15A以上のコンセントを洗濯機単独で使う

電圧や定格が異なると火災、感電の原因となります。また、他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して発火することがあります。




コンセントは専用で

電源プラグの刃および刃の取り付け面に付着したほこりはよくふきとる
ほこりが付着すると火災の原因になります。

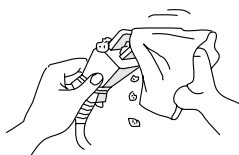

ほこりをとる

アース線が取り付けられているか確認する
故障や漏電のときに感電する恐れがあります。アース線の取り付けは、電気工事店または販売店に相談してください。

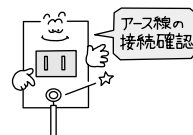

アース線の接続を確認する

電源コードを傷めない


電源コードを傷付けたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたりしないでください。また、金属部にかかけたり重い物を載せたり、挟み込んだりしないでください。コードが破損し、火災・感電の原因となります。



傷つけ禁止

お手入れの際は電源プラグをコンセントから抜く

感電やけがをすることがあります。

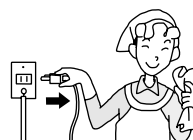


プラグを抜く

警告

浴室や風雨にさらされる場所には設置しない


感電や漏電による火災の原因となります。

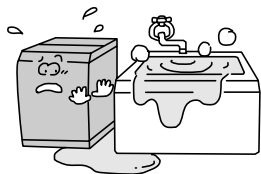

水場での使用禁止

傷んだコードや電源プラグ・ゆるんだコンセントは使用しない

感電・ショート・発火の原因になります。

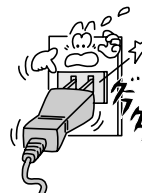

使用禁止

電源プラグは、ぬれた手で抜き差ししない

感電やけがをすることがあります。



禁止

プラスチック部には火気を近づけない

火災の原因になります。



火気厳禁

洗濯・脱水槽が完全に止まるまで中の洗濯物などに手を触れない

ゆるい回転でも洗濯物が手に巻きついてけがをすることがあります。


特にお子様には気を付けてください。



接触禁止

引火物は洗濯・脱水槽に入れない

ガソリン・灯油・ベンジン・シンナー・アルコールなどやそれらの付着した洗濯物はいれなくてください。爆発や火災の原因になります。

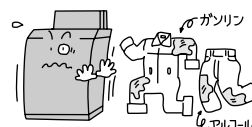

引火物禁止

幼児に槽をのぞかせない

洗濯機の近くに台などを置かないでください。

洗濯・脱水槽の中に落ちてけがをしたり、おぼれることがあります。



禁止

排水不良でないことを確認する

排水不良で洗濯機が水に浸かる状態で使用すると、漏電による火災や感電の恐れがあります。



排水確認

本体各部に直接水をかけない

感電・ショートすることがあります。



水かけ禁止

入浴中はふろ水給水はしない

万一の感電を防ぐためです。

(AW-602VPのみ)



給水禁止

⚠ 注意

電源プラグを抜くときはコードを引っ張らない

電源プラグを持って引き抜いてください。
感電やショートして発火する恐れがあります。



引っ張り禁止

温水を使用する場合50℃以上のお湯は使用しない

プラスチック部品の変形や傷みにより、
感電や漏電の恐れがあります。



熱湯使用禁止

洗濯機の上にのぼったり、重い物を載せたりしない

変形・破損によりけがをする
恐れがあります。



上乗り禁止

長期間ご使用にならない時は電源プラグをコンセントから抜く


絶縁劣化による感電や漏電火災の原因になります。



プラグを抜く

運転中の洗濯機の下に手を入れない

回転部があり、けがをする恐れがあります。

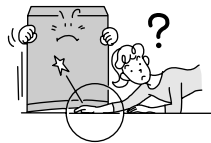

手など入れない

洗濯の前に蛇口を開いて、給水ホースの接続部分の緩みや水もれのないことを確認する

ねじやホース接続などの緩みがあると水もれ
して思わぬ被害を招くことがあります。



水もれ確認

防水性のシート、マット、衣類() 水を通しにくい繊維製品は洗濯や脱水を しない

洗濯物が飛び出したり脱水中に異常振動し、けがをした
り、洗濯機、壁、床などの破損、衣類の損傷などの恐れ
があります。

サウナスーツ、雨ガッパ、釣具用上着・
ズボン、スキーウェア、寝袋、オムツカバー、
ウェットスーツ、自転車・バイク・自動車カバー
など。



洗濯禁止


ふろ水用給水ホースを浴槽に入れたまま、 ふろ水用給水継手を外さない

サイホン現象によりホースから水が出続け、床を濡らして
思わぬ被害を招くことがあります。

浴槽からふろ水用給水ホースを先に出し、水が出終わった
後にふろ水用給水継手を外してください。

ホースの残水は、よく抜いてください。

(AW-602VPのみ)

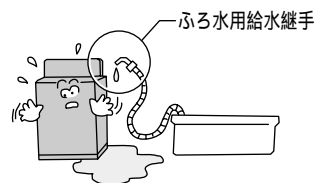

使用禁止

洗濯機底面から手を押し込まない

けがをする恐れがあります。

別売の脚キャップの取り付けなどは、側面底部をさけ、
指定の方法で行ってください。




押し込まない

ふろ水用給水ホースを浴槽の水位面が洗濯機より高い位置で使用しない

サイホン現象によりポンプ運転が終わっても水が出続け、
床を濡らして、思わぬ被害を招くことがあります。

(AW-602VPのみ)

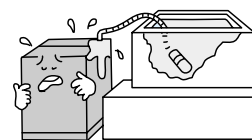

使用禁止

チャイルドロックについて

お子様がいらっしゃるご家庭に

チャイルドロックは、幼児が誤って洗濯・脱水槽に落下した場合のことを考え、異常を音で報知すると共に運転を停止し、排水する機能です。



警告

幼児に槽をのぞかせない

洗濯機の近くに台などを置かないでください。洗濯・脱水槽の中に落ちてけがをしたりおぼれることがあります。



禁止

使用前の
前に

チャイルドロックの報知ブザーが鳴った時は、ふたを開けて中を確認してください。

チャイルドロックの動作について

チャイルドロックが設定されている状態で運転中にふたを開けると、ブザーが鳴り、運転が止まります。その状態が約5秒続くと異常と判断し、洗濯液を排水します。ブザーは5秒以内にふたを閉めるか、電源を切るか、チャイルドロックを解除するまで鳴り続けます。

ふたを開けたままスタートすると、少しの間は給水しますが、一定量水がたまるとブザーが鳴り、5秒過ぎると異常と判断し、洗濯液を排水します。

チャイルドロックの設定

スタート
一時停止

を押し、洗濯機が運転を始めてから次の操作を行ってください。

予約

を押しながら

スタート
一時停止

を押す

点灯

○チャイルドロック

ピピピッとブザーが鳴りチャイルドロック表示が点灯します。

* 1度設定すると記憶します。毎回設定する必要はありません。

チャイルドロックの取り消し

予約

を押しながら

スタート
一時停止

を押す

消灯

●チャイルドロック

ピーピピッとブザーが鳴りチャイルドロック表示が消灯します。

* 運転中でも取り消しできます。

チャイルドロック中に衣類や洗剤を追加するとき

ふたを開け、ブザーが鳴ったまま、すばやく衣類や洗剤を投入して、ふたを閉める。

(ふたが開いていると約5秒後に排水を始めます)


5秒過ぎるとふたを閉めても運転は止まっています。チャイルドロックを取り消すか、電源を切り、再度設定し直してください。

ブザー音が気になる場合はチャイルドロックを取り消した後、ふたを開けて衣類、洗剤を入れ、ふたを閉じてチャイルドロックを設定し直す。

チャイルドロックの設定を忘れずに行ってください。

各部のなまえ

本体

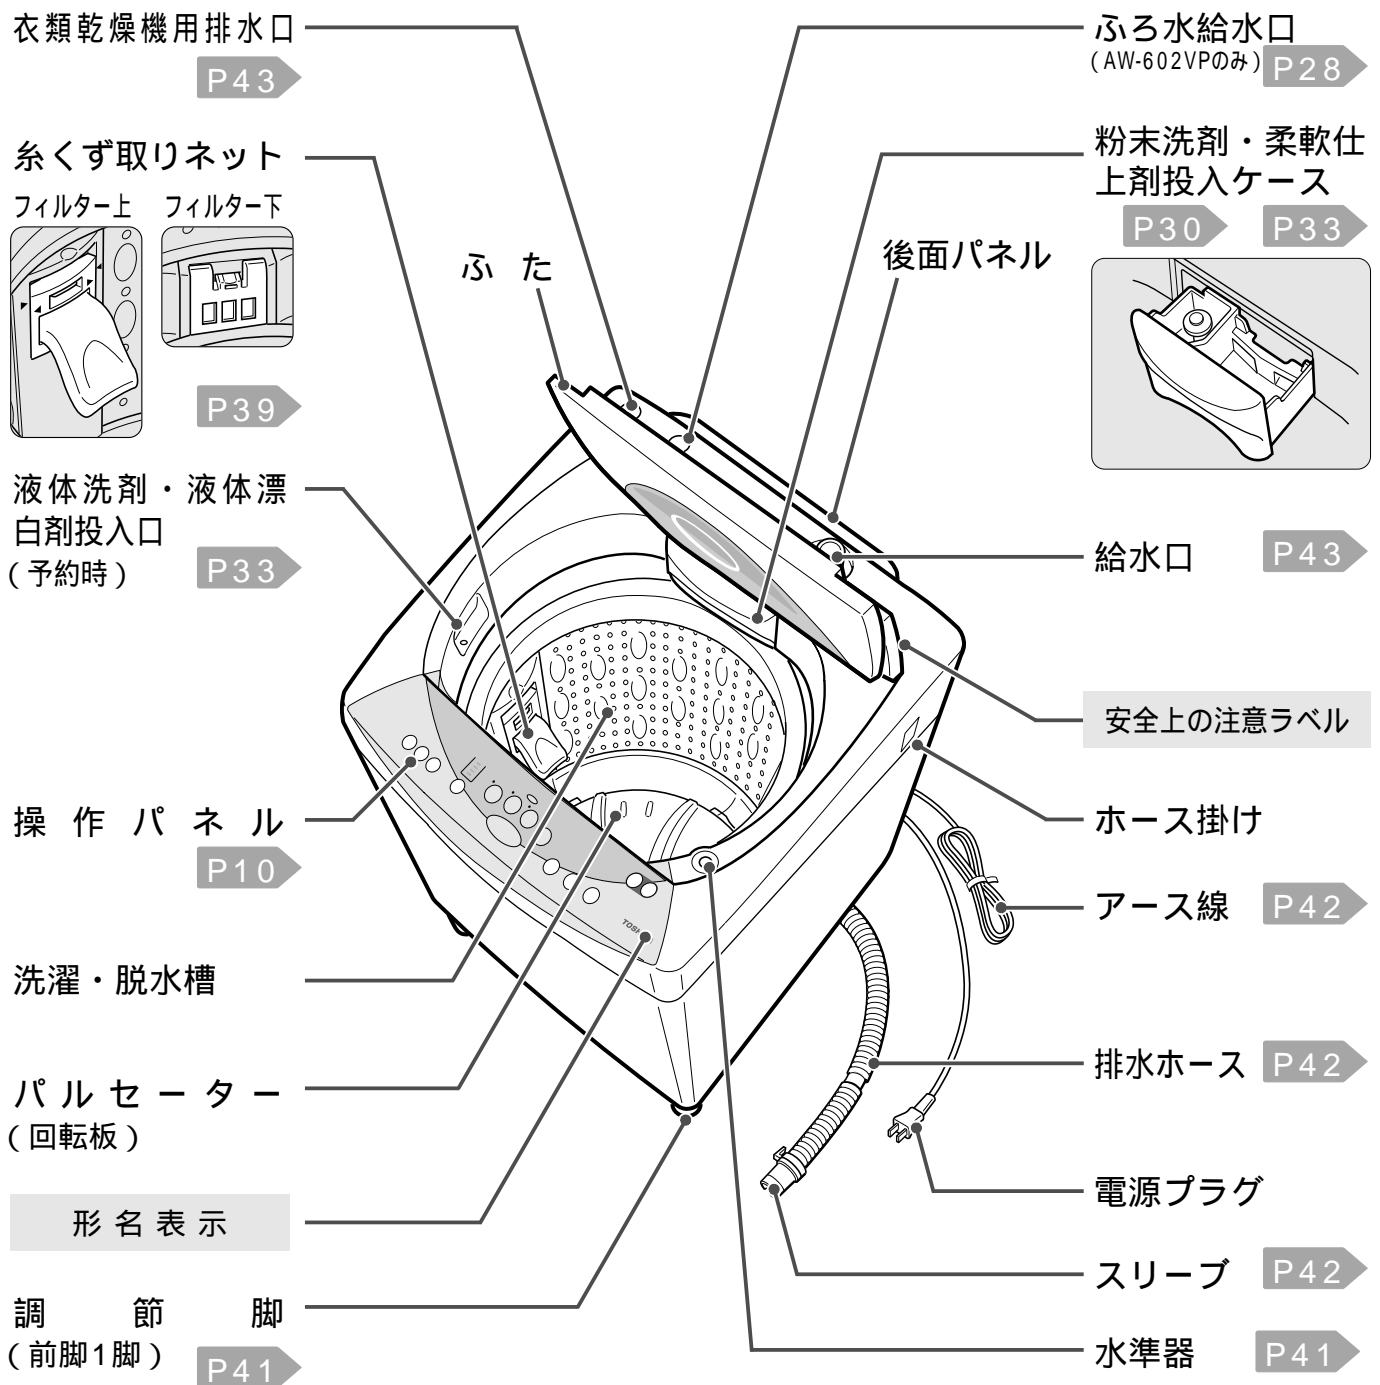


付属品

付属品を新たに購入したい場合は、お買い上げの販売店または、東芝家電ご相談センターにご相談ください。

P48

給水ホース(0.8m)・ホース継手 1個


部品コード番号
42040673



P43

ふろ水用給水ホースフィルター付(4m) 1個

部品コード番号
42040648
(AW-602VPのみ)


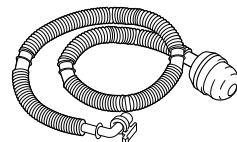



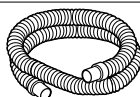
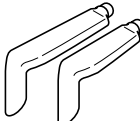

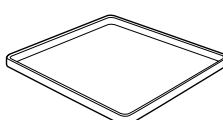



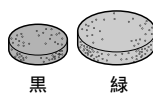

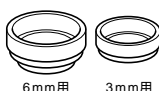


P28

別売部品

ご購入の際は、お買いあげの販売店および東芝家電ご相談センタ - にご相談ください。 P 4 8

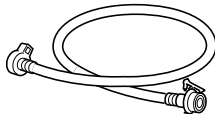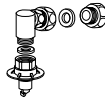[標準価格は2002年7月現在・税別]

こんなときに	部品名			部品コード・型名	標準価格
給水ホースを延長したい 付属品の給水ホースに継ぎたして使用してください	給水延長ホース	長さ 0.5m		42040662	1,500円
		長さ 1m		42040663	1,700円
		長さ 2m		42040664	2,400円
		長さ 5m		42040665	3,900円
自在水栓、万能ホーム水栓にホース継手を取り付けるときに	給水栓ジョイント			CB-J6	2,400円
洗濯機専用に水栓を設置したいとき	分岐水栓			JB-11	2,000円
ふろ水用給水ホースの長さが4mで足りないとき (AW-602VPのみ)	ふろ水用給水ホース フィルター付長さ7m			42040649	1,800円
ふろ水用給水ホースを傷めてしまう恐れがあるとき (AW-602VPのみ)	保護スリーブ			42040658	500円
排水ホースを延長したい	排水延長ホース 長さ1.2m			42040679	1,700円
排水口が洗濯機の下にあるとき	真下排水パイプ	長さ 0.2m		THP-2	1,400円
		長さ 0.4m		THP-3	1,400円
衣類乾燥機の排水ホースが洗濯機のふたにあたる時	乾燥機用S字フック			42018326	700円
据付場所に防水パンがないとき * 気温が高く水温が低い場合には洗濯機に露がついて (結露) 床面を濡らすことがあります。	洗濯機トレイ			TZ-10	3,200円
毛布コースを使用するとき	毛布洗いネット			TMN-33	4,200円
糸くずフィルターが破れてしまったとき	糸くず取りネット	フィルター上		42044582	400円
		フィルター下		42044584	300円
ふろ水用給水ホースのフィルターが詰まってしまったとき (AW-602VPのみ)	ふろ水用給水ホース フィルター		 黒 緑	42044562	200円
洗濯・脱水槽を掃除するときに	洗濯槽クリーナー (塩素系)			90004003	2,000円
水準器の基準点が気泡の中に入らないとき	脚キャップ		 6mm用 3mm用	42006207	600円

操作パネルのみかた

* 下記のパネルはAW-602VPです。

* AW-502Vは「ふる水ポンプ」がなく水量が異なりますが、使用方法は同じです。

表示部

電源を入れ、コースを選んだとき
洗い時間・すすぎ回数・脱水時間を
表示します。
現在運転中の行程を点滅で、残りの
行程を点灯で表示します
行程が進むと表示が変わっていきます。

(例) 洗い運転をしている場合

行程		
12分	注水	9分
8分	2回	4分
4分	1回	1分

AW-502Vの
場合は水量が異
なります。

48L	●
38L	●
23L	●
10L	●

洗剤量



行程

行程		
12分	注水	9分
8分	2回	4分
4分	1回	1分

無段階水位

51L	●
38L	●
23L	●
10L	●

洗い

すすぎ


脱水

水位

洗剤量表示

洗剤量(目安)を表示します。P32
「つけおき」コースはランプが
2つ点灯する場合があります。

(例) 1.75カップ

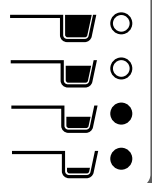

洗い・すすぎ・脱水

洗い時間・すすぎ回数・脱水時間が設定できます。

P26

水位

洗い給水中は「洗剤量」表示が点滅し(水位を
設定すると「水位」表示も点滅します) 給水が
終了すると設定された水位が点灯します。

自動設定のとき

運転前に洗濯・脱水槽に水が入っていると1番上
の水位になります。

洗濯物の量に合わせて水位を無段階に設定しま
す。表示は設定された水位に最も近い水位が点
灯します。

水位を押して設定するとき

水位を押すと好みの水位に設定することができます。

表示は水位が高くなる方向に移動します。P37

おまかせコース

洗濯物に応じてコースを選択してください。ボタンを押すとランプが点灯します。

濃縮パワー

濃縮パワー洗浄を行うときは、ランプが点灯しています。


P12

P18

チャイルドロック表示

設定するとランプが点灯します。

P7

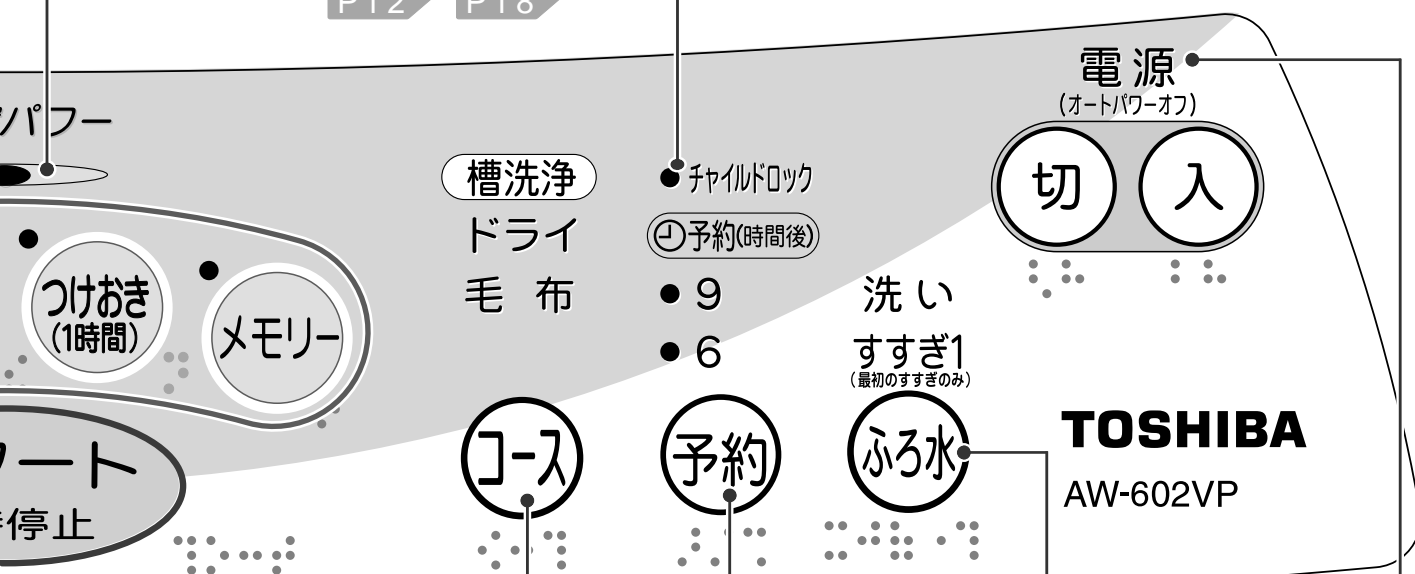

本格派コース

洗濯物に応じてコースを選択してください。ボタンを押すとランプが点灯します。

予約

洗濯終了までの時間を予約できます。P30

ポンプ (AW-602VPのみ)

風呂水給水ポンプで風呂の残り湯を使用するときに押します。
風呂水ポンプ利用行程を表示します。
風呂水給水中の行程を点滅で、残りの行程を点灯で表示します。P28

電源

電源の「入」、「切」をします。
電源は運転が終了してから約15秒後、または電源を入れて運転しない場合約10分後に自動的に切れます。

スタート/一時停止

洗濯を始めるときに押します。
途中で運転を止めるときに押します。


全自動洗濯機の動き

全自動洗濯機は以下のような動きで洗濯しています。

ここでは濃縮パワー「標準」コースの洗濯機の動きを例にとって説明しています。

洗濯物を入れスタートさせるとセンサーが洗濯物の量をはかり、自動給水します。

- 1 スタート後、水のない状態で約6秒間パルセーターが動き洗濯量をはかります

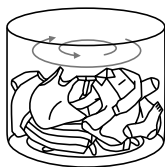

- 2 給水が始まります。洗剤量表示（目安）を目安に、洗剤を洗濯・脱水槽の周りに入れ、柔軟仕上剤を投入ケースに入れ、ふたを閉めます

洗剤量表示 P10

洗剤量の目安 P32

- 3 給水が終了し、水位ランプが点灯します

化繊・混紡の生地やシーツなどの衣類は水位が低めになることがあります。低いときは水位ボタンで水位を調節してください。


洗い

濃縮パワー

給水後
かくはん



給水後
かくはん

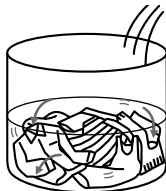

給水後
かくはん



排水して脱水



低い水位からかくはんを始め、水を追加しながら洗います。
給水回数は、洗濯物の量、すすぎ回数などにより異なります。



濃縮パワー洗浄とは

低い水位からかくはんを始め、洗剤液を衣類にしみ込ませ、水を追加しながら洗います。高濃度の洗剤液をしみ込ませるので、洗剤が汚れに効果的にはたります。



注水すすぎとは

かくはん中も給水しながらすすぐすすぎかたです。



給水量が少ないときは水はあふれない場合があります。

⚠ 警告

洗濯・脱水槽が完全に止まるまで中の洗濯物などに手を触れない

ゆるい回転でも洗濯物が手に巻きついてけがをすることがあります。特にお子様には気をつけてください。



接触禁止

お願い

脱水中、ふたを開けて15秒以内に洗濯・脱水槽が止まらないときは、すぐに使用を中止する
修理の依頼をしてください。

けがの原因になります。

脱水中に、ふたを開けると安全のため洗濯・脱水槽が止まるまでブザーが鳴り続けます。

*脱水中電源を切ると、次回「スタート」時に、洗濯・脱水槽とバルセーターが少しの間動作しますが、異常ではありません。

洗い運転中に運転内容を変更することができます

..... 行程

12分	注水	9分
8分	2回	4分
4分	1回	1分

洗い すすぎ 脱水

1 スタート一時停止を押す

2 変更したいボタン(洗い) (すすぎ) (脱水) を押す

「洗いなし」「すすぎなし」「脱水なし」の設定はできません。

3 スタート一時停止を押す

変更できる内容は自分流の設定と同じです。

P26

すすぎ

1回目のすすぎ


この行程を2回くり返します。

シャワーすすぎ

槽をゆっくり回転させながら給水



排水して脱水

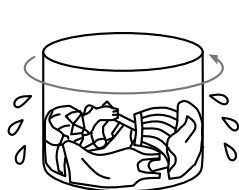

2回目のすすぎ

ためすすぎ

設定水位まで給水

かくはん



排水して脱水



仕上剤投入ケースから柔軟仕上剤が投入されます。




洗濯物の片寄りについて


脱水中に洗濯物が片寄ると次のような行程が追加されます。



片寄りを検知すると脱水が止まる

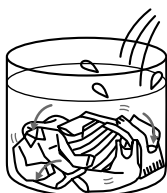

給水して片寄りを修正

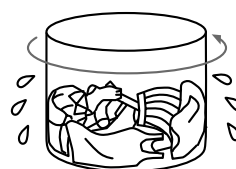


再び排水して脱水

洗濯の前に

洗濯機の準備


- 1 給水ホースを取り付け、
水栓を開く **P43**

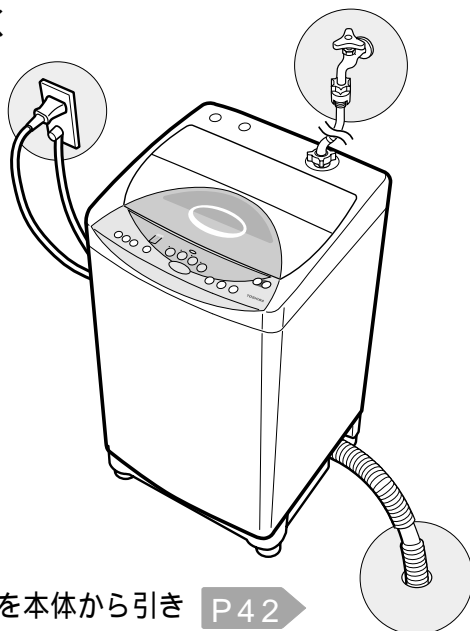

- 2 排水ホースを本体から引き
出し排水できる状態にする **P42**

- 3 アースと電源プラグを取
り付ける **P42**

- 4 ふろ水用給水継手を
本体側のふろ水給水
口に確実に差し込む
(AW-602VPのみ)

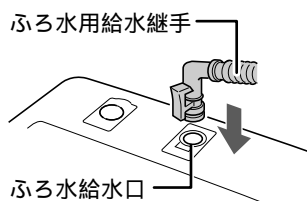

* ふろ水を利用するときは「ふろの残り湯を使う洗濯」
をがんばってください。(AW-602VPのみ) **P28**

お願い

糸くず取りネットは必ず取り付けて運転してください。
糸くず取りネットを取り付けずに運転すると水は
ねがひどくなったり、取付け部に衣類が引っかか
り衣類を傷める場合があります。

⚠ 警告

引火物は洗濯・脱水槽に入れない

灯油・ガソリン・ベンジン・シンナー・アルコールなど
やそれらの付着した洗濯物は入れないでください。爆発
や火災の原因になります。

洗濯量について

洗濯量は

JISで規定された布を洗濯したときの洗濯量です。
洗濯物の種類・大きさ・厚さなどにより洗える量
が変わります。洗濯物の動きが悪い場合は洗濯物
の入れすぎです。

洗濯量の目安 ()内はAW-502Vの場合

衣類のおよその洗濯量を覚えて、入れすぎないよ
うにしてください。

洗濯物によって洗濯できる量が異なります。

普通の洗濯物は6kg (5kg) 以下

シーツは8枚・約4kg (6枚・約3kg) 以下

レースのカーテンは約3.5kg (約2.5kg) 以下

バスタオルは12枚・約3.6kg (10枚・約3kg) 以下



ブリーフ
(約50g)



アンダーシャツ
(約130g)




Yシャツ
(約200g)



シーツ
(約500g)



くつした
(約50g)



パジャマ上下
(約500g)



ブラウス
(約200g)



バスタオル
(約300g)

* ()内は1枚の質量の目安です。



引火物禁止

⚠ 注意

防水性のシート、マット、衣類() 水を通しにくい繊維製品は洗濯や脱水をしない
洗濯物が飛び出したり脱水中に異常振動し、けがをしたり、洗濯機、壁、床などの破損、衣類の損傷などの恐れがあります。


サウナスーツ、雨ガッパ、釣具用上着・ズボン、スキーウェア、寝袋、オムツカバー、ウェットスーツ、自転車・バイク・自動車カバーなど。



洗濯禁止

洗濯物の準備


ポケットの中に何も入っていないことを確認する

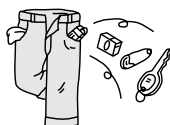

ドロや砂の付いた衣類は、ブラシなどでよく落とす

ひもは結んで、ファスナーは閉める
マジックテープは止める

* 衣類やファスナーの傷みを防ぐためです。マジックテープは止めておかないと糸くず取りネットや衣類にくっつき傷める原因になります。

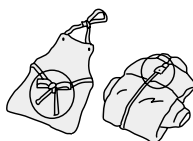

飾りや付属品のある衣類、コードロイなど起毛素材の衣類は裏返す

* 衣類の傷みや毛玉、糸くずを防ぐためです。

デリケートな衣類(レースのついた衣類、ブラジャー、ストッキング、タイツなど)は洗濯ネットに入れる



糸くずが気になるものは、タオル、バスタオルとは分けて洗う

または市販の糸くず防止ネットに入れて洗う

色物と白物は分けて洗う

* 他の衣類への色移りを防ぐためです。

汚れのひどい所や、シミは部分洗い用洗剤をぬっておく

洗濯物の入れかた

大物や水に浮きやすい物から先に入れる




水に浮きやすい衣類の例

ジャンパーなど表地や裏地が化繊100%の衣類
フリースなど化繊100%あるいは混紡衣類
(化繊とはポリエステル、アクリル、ナイロンなどのことです。)

洗濯機で洗える表示であっても、枕・座布団・クッションなど給水後に上から押さえても洗剤液がしみこまないものは洗濯できません。脱水時に洗濯物が飛び出すことがあり、異常の原因となります。

洗濯物はできるだけ均一に入れ、よく押し込む

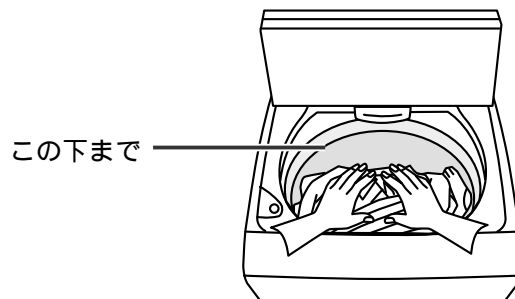

学生服など型くずれの気になる衣類や、空手着などかさばる物は単独で洗う

洗濯中に衣類を追加するときは

必ず「一時停止」を押し、運転が止まってから衣類を入れてください。このとき洗濯物を上から押さえて十分洗剤液を含ませてください。

洗濯物にあったコースの選びかた

洗濯物の種類

おすすめの

おまかせコース

P18



使用できる洗剤類

入れかた P33



の表示がある

バスタオル, タオル, ハンカチ
 パジャマ, 下着, Tシャツ
 ワイシャツ
 スポン, 作業服, 体操着
 靴下など

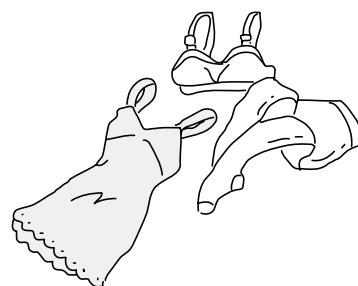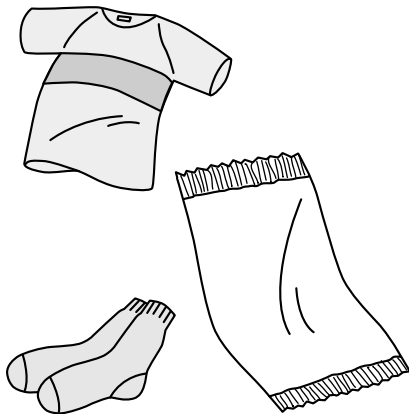

普段のお洗濯


標準

汚れの少ないもの
 短時間で洗いたい


スピーディ

黄ばみを防ぎたい
 汚れの多いもの

つけおき

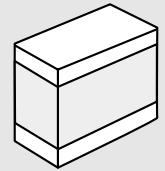


粉末合成洗剤

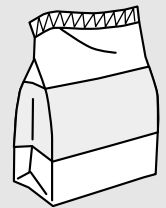


粉石けん


P34

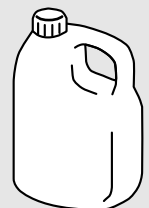

液体洗剤



柔軟仕上剤



漂白剤

主な取扱い絵表示と意味



40 以下で洗濯機で
 洗濯できる



30 以下で洗濯機の
 弱水流で洗濯できる



40 以下で洗濯機で
 洗濯できる
 ネット使用 洗濯ネットを使用のこと



30 以下で弱い手洗
 いがよい
 中性洗剤を使用のこと



30 以下で弱い手洗
 いがよい

衣類には取扱い絵表示がついています。
取扱い絵表示に従って衣類に合った洗濯コースで洗濯してください。

洗濯物の種類

おすすめの
おうちで本格派コース
P21

使用できる洗剤類
入れかた P33

「使用前の
前に」

手洗い 30 や  の表示がある

学生服, スラックス
スカート, ブラウス,
ランジェリー,
セーター,
カーディガン
フリースの衣類など





ドライ

コース




液体中性洗剤

柔軟仕上剤

 や  の表示がある


毛布 (3.3kg以下)
カーペットカバー (2畳)

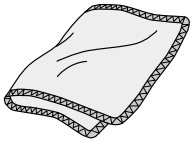

*毛布洗いネット (型名TMN-33) が必要です。



毛 布

コース

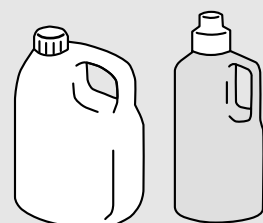


液体洗剤

柔軟仕上剤

 や  の表示がある

カーテン, シーツ, 布団カバー
タオルケットなど大物

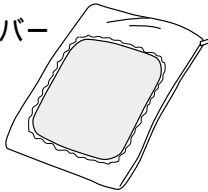

毛 布

コース



粉末合成洗剤

液体洗剤

柔軟仕上剤

漂白剤



水洗いはできない



塩素系漂白剤による漂白はできない



日陰の平干しがよい



ドライクリーニングができる



洗濯機の場合短時間でしぼるのがよい




つり干しがよい

おまかせ洗濯

普段の汚れ物を洗いから脱水まで最適に自動運転します。

普段のお洗濯に

標準コース

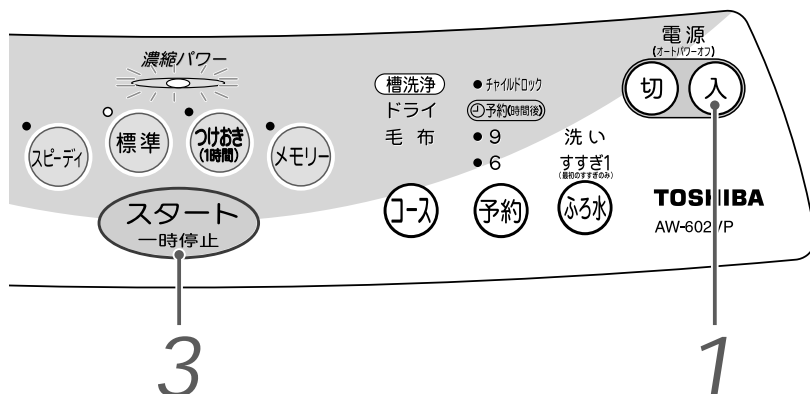


濃縮パワー洗浄とは

低い水位からかくはんを始め、洗剤液を衣類にしみ込ませ、水を追加しながら洗います。高濃度の洗剤液をしみ込ませるので、洗剤が汚れに効果的にはたらきます。

洗剤の入れかた

洗剤量表示（目安）に従って、洗濯・脱水槽の周りに入れます。

入れすぎると泡が立ちすぎたり、すすぎが不十分になります

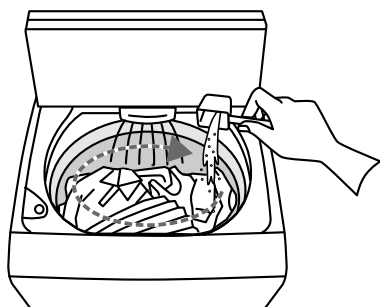

1 電源を入れる

「標準」「濃縮パワー」が点灯します。

「標準」を押すと「濃縮パワー」が消灯します。

▶ 必要に応じて「ふろ水」「予約」を選ぶ

（ふろ水はAW-602VPのみ）

2 洗濯物を入れる

洗濯量 P14

洗濯物の入れかた P15

3 スタート 一時停止 を押す

給水前にパルセーター（回転板）が回転して洗濯量をはかり、洗剤量（目安）を表示します。

4 洗剤量表示を目安に洗剤などを入れ、ふたを閉める

ふたを開けたまま運転するとすすぎや脱水の前で運転が止まります。

洗剤量の表示 P10 洗剤量の目安 P32

液体洗剤・柔軟仕上剤 P33

洗濯終了

ブザーで洗濯の終了をお知らせ
水道栓を閉じ、糸くず取りネットを
掃除してください。


軽い汚れの衣類を短い時間で洗いたいとき

スピーディコース

軽い汚れの衣類を短い時間で洗います。

スピーディコースの洗い行程は次の動作をします。

洗い(濃縮パワー洗浄)

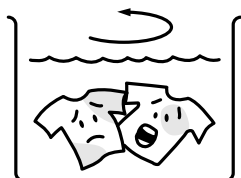


標準使用量の約半分の洗剤で、標準コースより短い時間で洗います。

注水すすぎ



注水すすぎを1回行います。

脱水

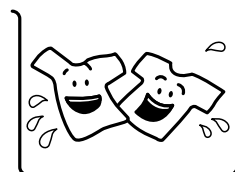

標準コースと同じ脱水を行います。

洗える量と水位の目安

洗える量：3.6kg以下

水位：38L以下

洗剤量について

洗剤量の表示は、「標準」コースの約半分が表示されます。

洗剤は入れすぎないようにしてください。すすぎが不十分になります。

柔軟仕上剤の使用量は水位表示に合わせてください。

粉石けんは使用しないでください。粉石けんは合成洗剤に比べ洗濯物に残りやすく、黄ばみや石けんのにおいが付く原因になります。

洗濯量の目安	洗剤量表示 カップ	手動設定水量		合成洗剤	
		AW-602VP	AW-502V	粉末洗剤	液体洗剤
				20g 水30L	20mL 水30L
4		38L	38L	約13g	約13mL
3		23L	23L	約8g	約8mL
2		10L	10L	約4g	約4mL
1					
kg					

水位が10Lの時は、表示の約半分量の洗剤を入れてください。

1 電源を入れる

2 洗濯物を入れる

洗濯量 P14

洗濯物の入れかた P15

3 スピーディを押す

必要に応じて**ふろ水** **予約**を選ぶ
(ふろ水はAW-602VPのみ)

4 スタート一時停止を押す

給水前にパルセーター(回転板)が回転して洗濯量をはかり、洗剤量(目安)を表示します。

5 洗剤量表示を目安に洗剤などを入れ、ふたを閉める

ふたを開けたまま運転するとすすぎや脱水の前で運転が止まります。

洗剤量の表示 P10

液体洗剤・柔軟仕上剤 P33

洗濯終了

ブザーで洗濯の終了をお知らせ
水道栓を閉じ、糸くず取りネットを
掃除してください。

汚れの多いもの、黄ばみを防ぎたいとき

つけおきコース

洗える量：3kg以下

皮脂汚れの付きやすい肌着、Yシャツ、汚れのひどい作業着、体操着、厚手の靴下などの洗濯。
高濃度の洗剤で、つけおき洗いをします。


衣類の黄ばみを防ぐには、月に1度程度使用すると効果的です。

つけおき時間は1時間です。洗い時間は12分が表示されます。

洗剤量表示は「標準」コースの2～3倍量が表示されます。

洗い時間が長いので傷みやすい化繊や色落ちしやすい衣類は洗わないでください。


濃縮パワー予洗い

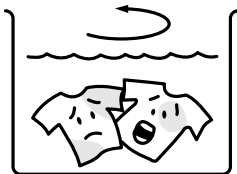

始めに洗濯物に洗剤液をよくしみ込ませます。




高濃度つけおき洗い

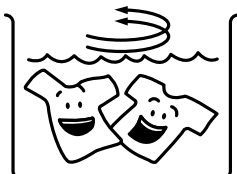

高濃度の洗剤でつけおきとかくはんを繰り返し、皮脂汚れを落とします。



仕上げ洗い

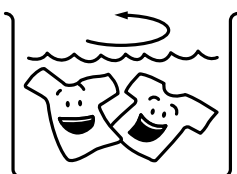

つけおき洗いで落ちやすくなった汚れをさらに落とします。

1 電源を入れる

2 洗濯物を入れる

洗濯量 P14

洗濯物の入れかた P15

3 つけおき(1時間)を押す

▶ 必要に応じて(ふろ水) (予約)を選ぶ

(ふろ水はAW-602VPのみ)

4 スタート(一時停止)を押す

給水前にパルセーター（回転板）が回転して洗濯量をはかり、洗剤量（目安）を表示します。

5 洗剤量表示を目安に洗剤などを入れ、ふたを閉める

ふたを開けたまま運転するとすすぎや脱水の前で運転が止まります。

洗剤量の目安 P32

洗剤量表示 P10 液体洗剤や粉石けん P33 P34

洗濯終了

ブザーで洗濯の終了をお知らせ
水道栓を閉じ、糸くず取りネットを
掃除してください。

おうちで本格派洗濯

学生服・セーター・ブラウス・毛布などが、洗いから脱水まで自動的に洗濯できます。

デリケートな衣類を洗いたいとき

ドライコース


ブラウス、ランジェリーなどデリケートな衣類を振り洗い水流でやさしく洗うコースです。(ドライクリーニングではありません)

必ず守って欲しいこと

洗える衣類であるかどうかを確認してください。

*洗濯ネットは必要ありませんが、セーターなどを洗うときや布傷みが気になる場合は洗濯ネットに入れてください。

洗濯できるもの




や




の表示がある


学生服、スラックス、スカート類
(ウール、麻、ポリエステル等)

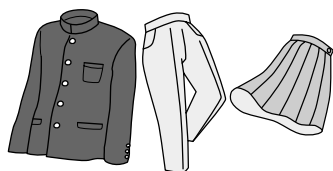

ブラウス、シャツ、ランジェリー類
(ポリエステル、麻)

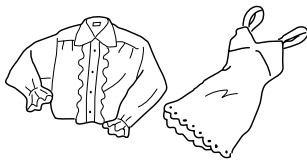

ウール、アンゴラ、カシミヤのセーター、
カーディガン類、フリースの衣類

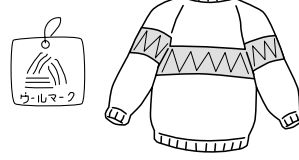

洗濯できないもの

取扱い絵表示および、素材表示がない場合は洗えません。



表示でも洗えないものがあります。

洗えない理由

皮革製品、皮革および羽、毛皮など装飾のあるもの
(部分的に皮革を使用しているものも不可)
絹、レーヨン(ポリノジックも含む)、キュブラおよびその混紡品
(裏地でも不可)
スーツ、ジャケット、コート、ネクタイなどの型くずれしやすいもの
(芯地を使ったもの)
コーティング加工、樹脂加工(接着剤を使ったもの)を施したもの
エンボス加工、シワ加工を施したもの
ちりめんなどの強撚糸(強くよじった糸)を使ったもの
ベルベット、別珍など

水につけるだけで型くずれ、
縮み、風合いの低下を起こし
やすいため洗えません

色落ちしやすいもの

水で色落ちするので洗えません

毛布、カーテンなどの大物

重いので洗えません

スキーウェア、ダウンウェア、などの防水加工品

水に浮いてしまい、洗えません

ふろの残り湯、お湯は使用しないでください。

洗剤量と洗剤の使用上の注意事項などは、洗剤の取扱説明書に従ってください。

液体中性洗剤(毛糸・おしゃれ着洗い用、蛍光剤無配合のもの)を使用してください。

色落ちについて

色落ちしそうな衣類は、目立たないところに洗剤をつけて、白いタオルで強く押さえるようにして色落ちを確認してください。色落ちするものは洗わないでください。



しみ抜き、部分洗い

えり、そで等のがんこな汚れは、裏側にタオルを当て、汚れの周りから水でぬらし、液体中性洗剤（毛糸、おしゃれ着用、蛍光剤無配合のもの）を付け、タオルなどでこすらずにやさしく押さえます。部分洗い用洗剤を使う場合は、必ず蛍光剤無配合のものを使ってください。

（パーマ液など化学変化したシミ、鉄さび・かび・墨汁・インク・口紅・日光などで黄変・変色したものは落ちないことがあります。
シミは、放置すると落ちにくくなりますので、できるだけ早く処置してください。）




陰干し（乾燥） 必ず風通しの良い日陰に干します。

手のひらで軽くたたいてシワを伸ばし、形を整えて干します。
学生服などは型くずれを防ぐため、必ずハンガー干しをしてください。
セーターなどは平干ししてください。

脱水が足りないと感じたときは、バスタオルなどで衣類をはさみ、押さえて水気をとってください。

衣類乾燥機で乾かす場合は、おしゃれ着乾燥ができる衣類乾燥機以外は使用しないでください。

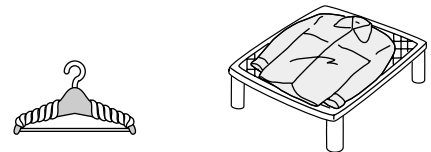

ハンガーにタオルを巻いて、肩幅に合わせて使ってください。


上手なアイロンのかけかた アイロン仕上げは、その取扱説明書に従ってください。

セーターなどの場合

全体仕上げ
アイロンのかけ面が触れる程度で、全体にスチームをかけます。



そで口などの部分仕上げ
タテ方向に引っ張りながら形を整えます。
伸びきったゴム編み部分にはたっぷりスチームをかけます。

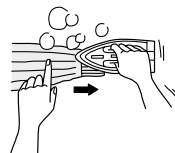

当て布の使いかた


刺しゅう、ビーズのついたもの、スカートやスラックスには当て布をしてください。

押さえがけするとセーターの風合いがそこなわれます。


もし、縮んでしまったときは

ウール、麻などは縮みやすい繊維ですが、洗濯で縮んだものは、次の方法である程度伸ばすことができます。衣類を購入したときに型紙を取っておくと便利です。

1 乾燥した衣類を広いアイロン台にのせ、伸ばしたい寸法に広げてマチ針を打ちます。

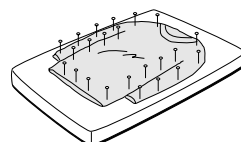

2 スチームアイロンを浮かしてスチームをたっぷりかけ、乾くまでそのままの状態にしておきます。

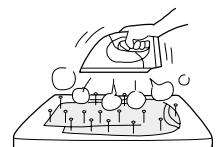

洗える量と水位の目安

水位は自動的に設定されますが38Lを超える設定にすると、1番上の水位まで給水して運転します。

38L：1.2kg以下

23L：ブラウス1枚

水位が低いと感じたときは、水位ボタンで調節してください。

10Lは設定できません。

手洗い30のウォッシュブルシルクを洗うポイント


1. 風合いよく仕上げるために柔軟仕上剤を使用する。
2. 脱水時間は短め（1分程度）に設定する。
3. 必ず日陰で干す。

天日干しにすると黄ばんだり、変色することがあります。

シワが気になる場合は、半乾き状態で裏から中温のドライアイロンを軽くかけてください。

洗濯ネットへの入れかた


1. 裏返しにして、えり、そでなど、汚れたところが表に出るようにたたみます。
2. 1枚ずつ市販の目の粗い洗濯ネット（角型40×50cm）いっぱいになるように入れてください。

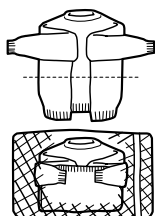


お願い

衣類は洗濯・脱水槽に入る大きさに折りたたみ、平らになるように置いてください。衣類の入れかたにより、水位が変わることがあります。

ネットに入れたセーターは、汚れがよく落ちるように汚れている方を下向きにし、パルセータに対して少し端に寄せて入れてください。

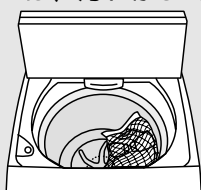

化繊など素材により水に浮いてしまうものがあります。その場合は給水後に一時停止して、上から軽く押さえて十分洗剤液を含ませてください。

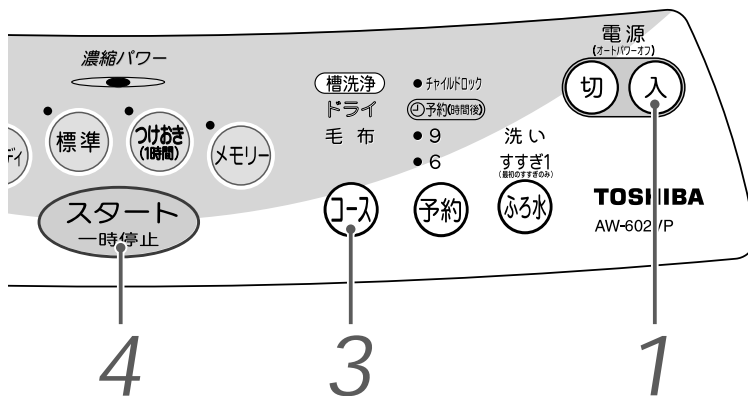

1 電源を入れる

2 洗濯物を入れる

洗える衣類であるかどうか確認してください。

P21

3 ③を押して「ドライ」を選ぶ

4 スタート 一時停止を押す

給水前にパルセーター（回転板）が回転して洗濯量をはかり、洗剤量（目安）を表示します。

5 洗剤量表示を目安に洗剤や柔軟仕上剤を入れる

液体中性洗剤（毛糸・おしゃれ着用、蛍光剤無配合のもの）を使用し、衣類に直接かけないように入れてください。

洗剤量の表示

P10

洗剤量の目安

P32

液体洗剤・柔軟仕上剤

P33

6 ふたを閉める

ふたを開けたまま運転するとすすぎや脱水の前で運転が止まります。

洗濯終了 プザーで洗濯の終了をお知らせ


水道栓を閉じ、糸くず取りネットを掃除してください。

衣類はすぐに取り出して形を整え、陰干ししてください。

毛布など大物を洗いたいとき

毛布コース

毛布、カーペットカバー、カーテン、
シーツなど大物も洗濯できます。

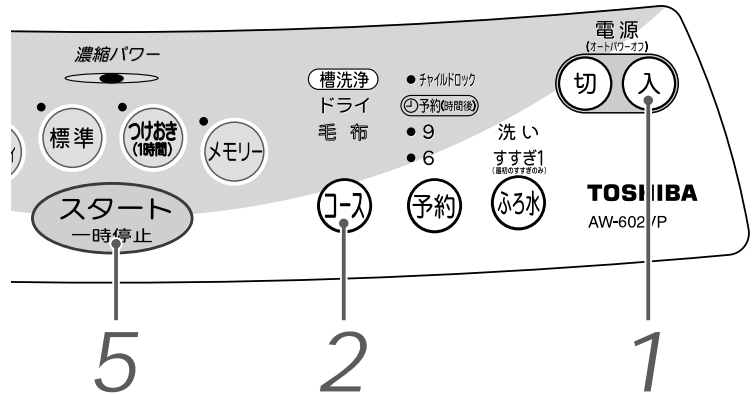

毛布洗いネットに入れる洗濯物

下記の洗濯物は必ず別売の「毛布洗いネット(TMN-33)」に入れてください。P9

毛布、カーペットカバー、水に浮きやすいもの、布傷みが気になるもの

* 毛布洗いネットに入れずに洗濯すると、洗濯物が洗濯・脱水槽から飛び出し、脱水中に異常振動し、洗濯機の破損、衣類の損傷などの恐れがあります。

水位について

「毛布」コースは51L（AW-502Vは48L）のみの設定しかできません。

お願い

毛布洗いネットに入れたときに、できるだけ高さが低くなるように折って入れてください。
毛足の長さ、生地の厚みにより毛布洗いネットに入らないときは洗濯できません。
水に浮きやすい洗濯物は、給水後に一時停止し、上から押さえて十分に洗剤液を含ませてください。

1 電源を入れる

2 ②を押し「毛布」を選ぶ ▶ 必要に応じて③④を選ぶ

（ふろ水はAW-602VPのみ）

3 水位表示を目安に液体洗剤 や柔軟仕上剤を入れる

洗剤量は表示しません。P32


液体洗剤・柔軟仕上剤 P33

4 毛布洗いネットに入れた大物を洗濯・脱水槽に入れる

5 ふたを閉め ⑤ を押す

洗濯終了 ブザーで洗濯の終了をお知らせ
水道栓を閉じ、糸くず取りネットを掃除してください。

毛布コースの行程（洗濯時間：約50分）

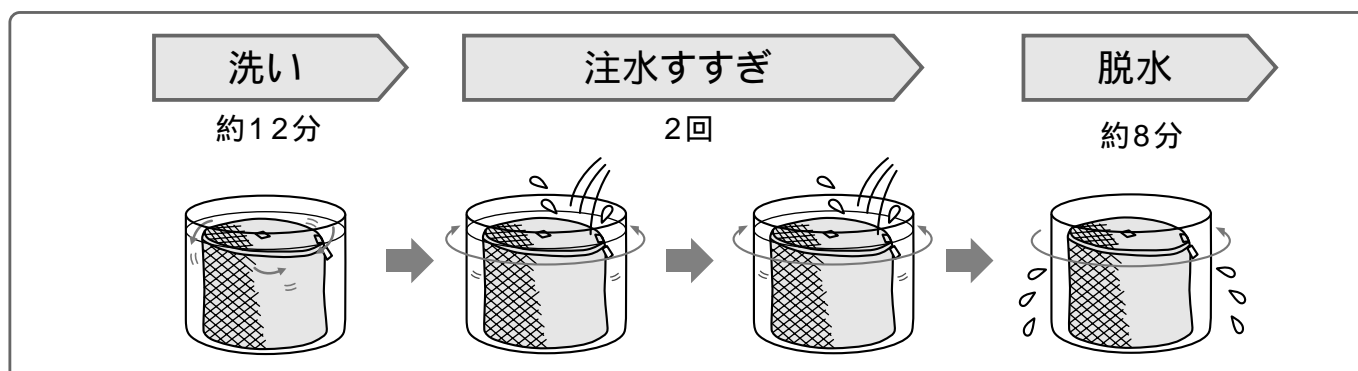

洗える目安

毛布

表示のあるもの

種類：マイヤー・タフト・織毛布

サイズ：シングルサイズ以下（140cm×200cm）

質量：3.3kg以下


毛布の洗濯は1回1枚にしてください。

純毛の毛布や一般の電気毛布は洗わないでください。洗える電気毛布はその毛布の取扱説明書に従ってください。

カーペットカバー


表示がある約2畳までの大きさのもの。

毛布・カーペットカバーの折りかた・毛布洗いネットへの入れかた・洗濯後の取り出しかた

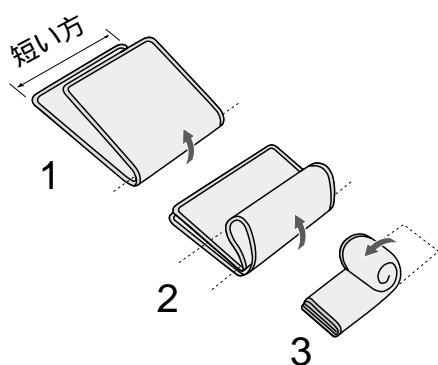


ゴミや糸くずを取り除き、横長に6つに折り、巻きます。

マイヤー以外の毛布・カーペットカバーはゆるめに巻いてください。

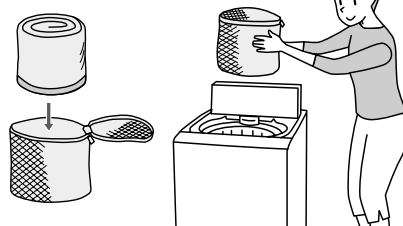

へりのある方を毛布洗いネットの下になるように入れファスナーを閉め、ファスナーが上になるように洗濯・脱水槽に縦に入れて入れます。

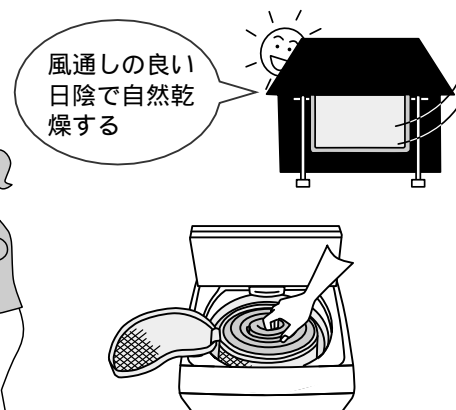

毛布洗いネットのファスナーを開いて洗濯物の中央をひっぱり、洗濯物を先に取り出します。

自分流の洗濯がしたいとき

自分流の洗濯を記憶させる

「すすぎだけ」などしたい

濃縮パワー「標準」コースの運転内容を変更して「メモリー」に記憶させることができます。

各コースで洗い～脱水、脱水だけなどの設定や洗い時間、すすぎ回数、脱水時間を変更設定できます。

1 電源を入れる

2 コースを選ぶ

ランプが点灯していれば押す必要はありません。
「メモリー」コースを使用すると記憶されて、次回から電源を入れると「メモリー」が点灯します。

3 ①②③をそれぞれ押し
運転内容を変更する

▶必要に応じて④⑤を選ぶ
(ふる水はAW-602VPのみ)

4 ⑥を押す

5 洗剤量表示を目安に洗剤などを入れ、ふたを閉める


ふたを開けたまま運転するとすすぎや脱水の前で運転が止まります。


洗剤量の表示 P10 洗剤量の目安 P32

洗濯終了 プザーで洗濯の終了をお知らせ
水道栓を閉じ、糸くず取りネットを掃除してください。

コースにより設定できる内容が異なります。

「メモリー」コースの場合

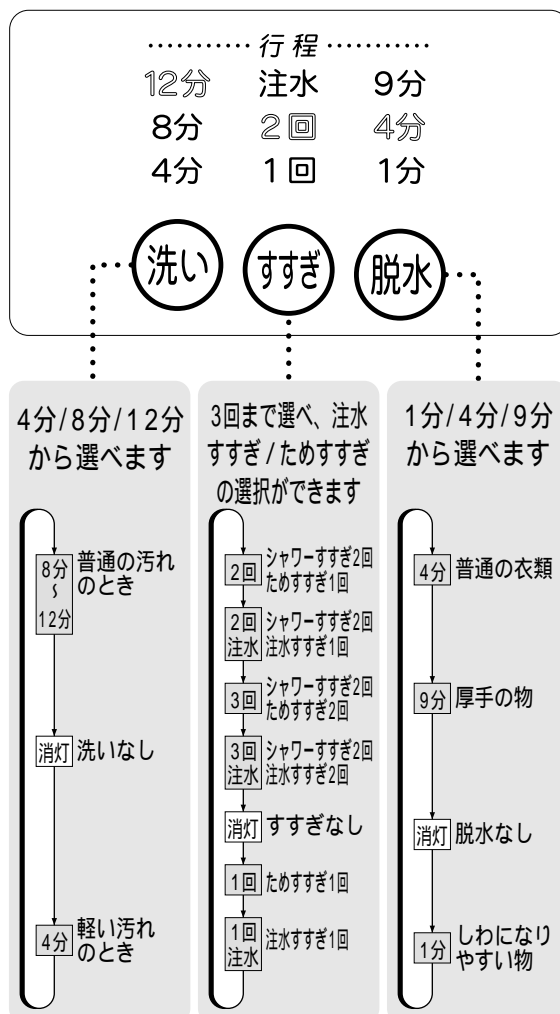

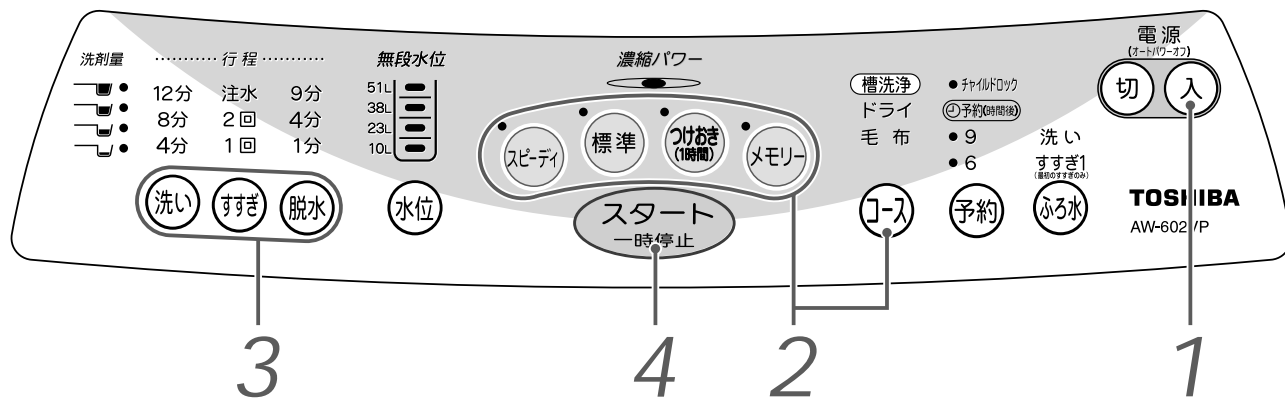

こんなときは 運転内容 選択する洗い・すすぎ・脱水

洗濯液を2度使用する あらかじめ洗剤を溶かす	洗いのみ 水は残ります	洗い — —
すすぎ液を再利用する	洗い～すすぎ 水は残ります	洗い — すすぎ —
分け洗いする	洗い・脱水	洗い — — 脱水
洗ったものをすすぐ	すすぎのみ すすぎの効果を上げるために、排水・脱水から始まります。水は残ります。	— — すすぎ —
洗濯液を絞ってすすぎ、脱水する	すすぎ～脱水 すすぎの効果を上げるために、排水・脱水から始まります。	— — すすぎ 脱水
別に洗ったものを脱水する ためた水を排水する	脱水のみ 脱水の前に排水します。 排水だけのときはふたを開けておき、エラー表示が出たら、電源を切ります。	— — — 脱水
洗濯内容を変更して洗濯したい	洗い～すすぎ～脱水	洗い — すすぎ — 脱水

*すすぎからの運転で水位を設定しないと水位は51L (AW-502Vは48L) になります。

つけおきコースについて

「洗いのみ」「洗い・脱水」「脱水のみ」の設定はできません。

「すすぎのみ」「すすぎ～脱水」を設定するとはじめのすすぎは排水後の脱水を行わず、給水を開始します。

各コースごとの変更について

() 内は標準の設定表示です。表示と実際の運転時間が異なることがあります。

P31

コース	濃縮パワー標準	スピーディ	つけおき	ドライ	毛布
洗い	4分/8分/12分から選べます (12分)	4分/8分/12分から選べます (8分)	洗い時間は選べません (表示12分)*1	4分/8分/12分から選べます (8分)	4分/8分/12分から選べます (12分)
すすぎ	3回注水まで選べます (2回)	3回注水まで選べます (1回注水)	3回注水まで選べます (2回)	2回注水まで選べます (2回)	3回注水まで選べます (2回注水)
脱水	1分/4分/9分から選べます (4分)	1分/4分/9分から選べます (4分)	1分/4分/9分から選べます (4分)	1分/4分/9分から選べます (9分)	1分/4分/9分から選べます (9分)

*1: 「つけおき」コースの洗いは1時間つけおきを行います。

ふろの残り湯を使う洗濯 (AW-602VPのみ)

ふろ水を利用したときの運転内容

水道水利用

ふろ水利用

.....洗濯行程(「標準」コース).....

ふろ水利用なし 洗い 脱水 シャワーすすぎ 脱水 シャワーすすぎ 脱水 ためすすぎ 脱水

洗いのみふろ水利用 洗い 脱水 シャワーすすぎ 脱水 シャワーすすぎ 脱水 ためすすぎ 脱水


すすぎまでふろ水利用 洗い 脱水 ためすすぎ 脱水 ためすすぎ 脱水

すすぎ回数が1回の場合はふろ水は利用できません。

ふろ水用給水ホースの取付かた

- 1 ふろ水用給水継手を本体側のふろ水給水口に確実に差し込む

上に引っ張っても
抜けないことを確
認してください。

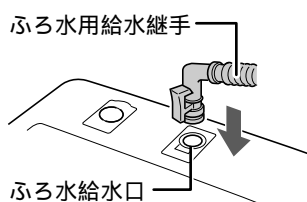


- 2 ふろ水用給水ホースを伸ばし長さを調節する
給水中は水の重さによりホースが垂れ下がるため、長めに伸ばしてください。付属のホースで短い場合は別売の「ふろ水用給水ホース(7m)」をご利用ください。

P9

- 3 水道の蛇口を開ける

- 4 ふろ水用給水ホースを浴槽に沈める
ふろ水ポンプの給水口からホースの最高点までの高さを1.5m以下にしてください。

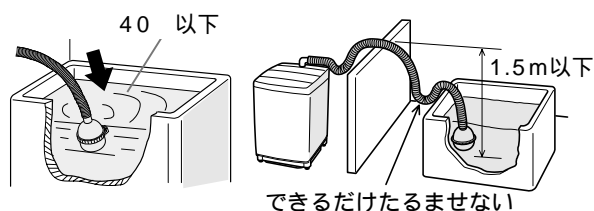

できるだけたるませない

- 5 洗濯終了後、ふろ水用給水ホースを浴槽から取り出す

- 6 ふろ水用給水ホースフィルターの掃除をする

P38

ふろ水を正しく給水するために

ホースを巻いて使用しないでください

高い壁を越えるときは、ホースをたるませないでください

ホースにたるみがあると、ホースの抵抗が増え、給水できない場合があります。



ふろ水用給水ホースを傷めないように注意してください
ホースに穴があくとふろ水を吸い上げることができません

コンクリート角やとがった金属物(サッシ窓や浴室ドア)でこすらないでください。


浴室入口のドアではさみ込まないでください。

ホースを無理に引っ張ったり、ふまないでください。ホースがつぶれることがあります。

ホースを傷める恐れがある場合には、別売の「保護スリーブ」をご利用ください。



P9

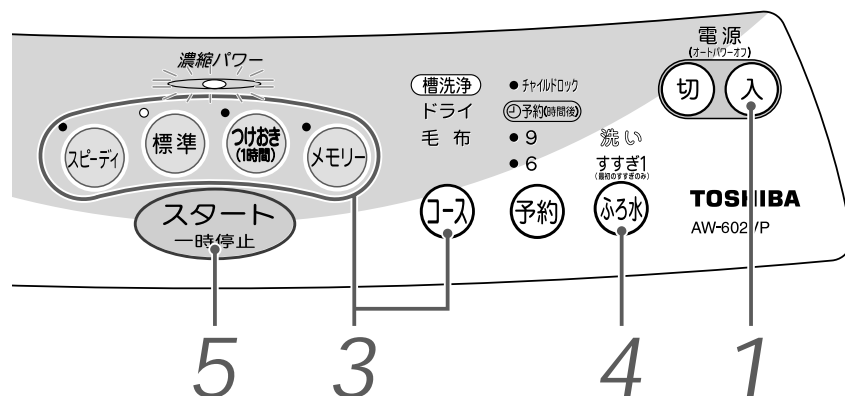

ふろ水利用について

ふろ水の水温は40℃以下で使用してください。

スタートを押した後はふろ水利用の内容は変更できません。電源を入れ直し再び設定してください。ふろ水給水の前にふろ水ポンプへの呼び水と水道栓の開け忘れを確認するために水道水を約15秒～45秒給水します。23L以下の水位ではポンプが動作する前に設定水位になることがあります。

ふろ水ポンプが運転を始めてから、ふろ水を吸い上げるのに約2分かかります。

*ふろ水を吸い上げるときにポンプ音が大きくなりますが、異常ではありません。

ふろ水利用の取り消し

⑤を押す。

ポンプの運転が止まり、水道水が給水されます。

給水中にふろ水がなくなったとき
ふろ水が正しく給水されなかったとき

水道水が給水されます。ポンプは設定水位になるまで運転しますが異常ではありません。ポンプの運転を止めたいときは⑤を押してください。

入浴剤や浴室用洗剤の入った残り湯の利用

入浴剤や浴室用洗剤が入った残り湯は、成分により洗濯・脱水槽を傷めたり、衣類に色に移る恐れがありますので、入浴剤や浴室用洗剤の取扱説明書をよくお読みください。次の入浴剤の入った残り湯は使用しないでください
イオウ入りのもの...洗濯・脱水槽のステンレスがさびることがあります。

1 電源を入れる

2 洗濯物を入れる

3 コースを選ぶ

洗濯内容が変更できます。
「ドライ」コースは
ふろ水の利用ができません。

P 26

4 ④を押し、ふろ水利用の内容を選ぶ

▶ 必要に応じて③を選ぶ

5 スタート/一時停止を押す

給水前にパルセーター（回転板）が回転して洗濯量をはかり、洗剤量（目安）を表示します。

6 洗剤量表示を目安に洗剤などを入れ、ふたを閉める


ふたを開けたまま運転するとすすぎや脱水の前で運転が止まります。

洗剤量の表示 P 10 洗剤量の目安 P 32

洗濯終了 ブザーで洗濯の終了をお知らせ
水道栓を閉じ、糸くず取りネットを掃除してください。

洗濯終了時間の予約

予約ボタンで洗濯終了までの時間が予約できます。

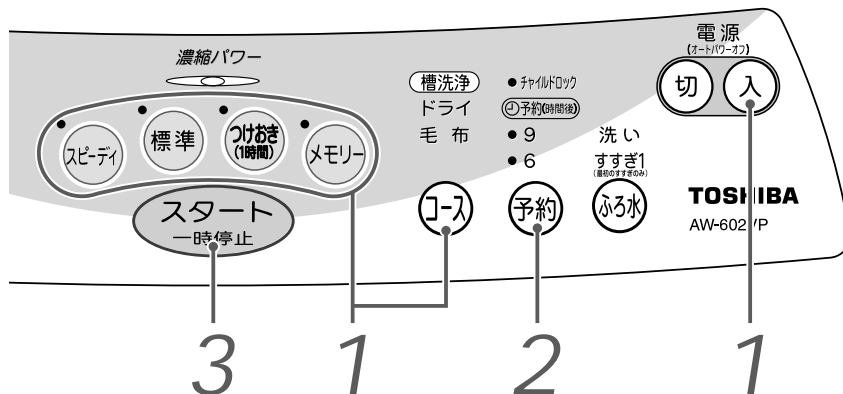

予約内容の確認

① 予約を押す。

押している間、予約内容が表示されます。

* 予約時間と実際の終了時間は、給水量・排水の状態などの条件により多少異なります。

予約の取り消しと変更

電源を切ります。変更は電源を入れ直し、最初からやり直してください。

柔軟仕上剤を使用するとき

洗剤量の表示を目安に柔軟仕上剤投入ケースに入れてください。P32

液体洗剤・液体漂白剤を使用するとき

「液体漂白剤投入口」へ入れてください。P33

粉末漂白剤を使用するとき

「粉末洗剤・柔軟仕上剤投入ケース」の洗剤の方に入れてください。

洗剤投入ケースのご使用にあたって

粉石けん、一般合成洗剤（水30Lに40gのもの）は使用しないでください。溶けにくいので、固まることがあります。洗剤投入ケースや注水口がぬれていると洗剤がこびりつきます。洗剤を入れる前に乾いた布でよくふいてください。給水量が少ない（毎分5L以下）と洗剤が洗剤投入ケースや注水口に残ることがあります。

下記のような場合は、洗剤投入ケースに洗剤が残っていることがあります。洗剤投入ケースを洗って、最初からやり直してください。

ふろ水ポンプを利用して、予約洗濯中にエラー表示が出た。P45

運転途中で水栓が閉まっていることに気付いた。

1 電源を入れたら洗濯物を入れコースを選ぶ

運転内容を変更することができます。

P26

「ドライ」槽洗浄コースは予約できません。

必要に応じて② ふろ水を選ぶ
(AW-602VPのみ)

2 ③ 予約を押して洗濯終了までの時間を選ぶ

9時間後と6時間後が選べます。

3 スタート一時停止を押す

水道栓が開いているか確認してください。

給水前にパルセーターが回転して洗濯量をはかりそれに応じて洗剤量（目安）を約30秒間表示します。その後予約の時間を表示しますが、ふたを開けると予約内容を表示します。

4 洗剤量表示を目安に洗剤などを入れ、ふたを閉める

ふたを開けたまま運転するとすすぎや脱水の前で運転が止まります。


粉末洗剤

「洗剤投入ケース」を引き出し、全体に平らに入れ、ケースをしっかりと閉めます。

液体洗剤

液体・漂白剤投入口へ入れます。

P33



洗濯終了 ブザーで洗濯の終了をお知らせ
水道栓を閉じ、糸くず取りネットを掃除してください。

洗濯コースについて

()内はAW-502Vの場合です。

コース		標準設定の内容					印は初期設定です。			
		水 位	洗い(約)	すすぎ		脱水(約)	所要時間(約)			
濃縮 パ ワ ー 洗 浄	標準	10L~51L (10L~48L) 無段階 自動設定	8~ 12分	シャワー すすぎ2回	▶	ため すすぎ	4分	約20分~ 40分		
	スピーディ		5分 [表示8分]	注水 すすぎ1回				約15分~ 20分		
	つけおき		洗い5分 (つけおき60分) 仕上げ洗い5分 [表示12分] P20	ためすすぎ (脱水なし)	▶	シャワー すすぎ 2回		▶	ため すすぎ	約90分~ 120分
	オリジナル メモリー		設定内容による							
ドライ		23L~38L (23L~38L) 自動設定	6分 [表示8分]	シャワー すすぎ	▶	ため すすぎ	6分 [表示9分]	約20分~ 25分		
毛 布		51L (48L)	12分	注水 すすぎ	▶	注水 すすぎ	8分 [表示9分]	約50分		
槽洗浄		表示なし 51L(48L) 以上の水位 になる	給水・回転 11分 ▶ つけ置き 20分 ▶ 洗い 3分 ▶ 排水・脱水 3分 ▶ 低い水位から順番に水をためながらパルセータが回転します。▶ 給水・回転 11分 ▶ すすぎ 3分 ▶ 排水・脱水 3分 排水しながら脱水します。							

いろいろな洗濯

所要時間は給水時間（毎分15Lで計算）と排水時間を含んでいます。洗濯物の量、センサーによる検知、脱水時の洗濯物の片寄り、水道水圧、排水の状態により実際の所要時間は変わります。また、運転中に行程の表示が変わることがあります。








23Lより水位が低いとシャワーすすぎはためすすぎになります。

この本体の「標準」は標準を押して「濃縮パワー」ランプを消灯にした場合になります。

洗濯用剤について

洗剤量の目安

洗剤量表示は上から1、0.75 (3/4)、0.5 (1/2)、0.25 (1/4) カップになります。

洗濯量の目安	洗剤量表示 カップ/キャップ		手動設定水量 AW-602VP AW-502V		合 成 洗 剤			粉石けん	柔 軟 仕 上 剤	
					粉末洗剤	液体洗剤	液体中性洗剤	粉末洗剤		
					<div>20g 水30L</div>	<div>20mL 水30L</div>	<div>40mL 水30L</div>	<div>40g 水30L</div>	<div>20mL 水30L</div>	<div>6.6mL 水30L (濃縮タイプ)</div>
6			5 L		約37g	約37mL	約68mL	約68g	約34mL	約11mL
5				4 L	約34g	約34mL	約61mL	約61g	約31mL	約10mL
4		2.5	3 L	3 L	約25g	約25mL	約51mL	約51g	約25mL	約8mL
3		1.5	2 L	2 L	約15g	約15mL	約31mL	約31g	約15mL	約5mL
2			1 L	1 L	約7g	約7mL	約13mL	約13g	約7mL	約2mL
1										
kg			10 L	10 L	約7g	約7mL	約13mL	約13g	約7mL	約2mL
毛布コース					—————	約37mL	約68mL	—————	約34mL	約11mL

「つけおき」コースの洗剤量の目安

洗濯量の目安	洗剤量表示 カップ	手動設定水量 AW-602VP AW-502V		合 成 洗 剤	
				粉末洗剤	液体洗剤
		AW-602VP	AW-502V	20g 水30L	20mL 水30L
3		3 L	3 L	約65g	約65mL
2		2 L	2 L	約45g	約45mL
1		1 L	1 L	約21g	約21mL
kg		0.5 L	0.5 L		

「標準」「スピーディ」「つけおき」「メモリー」の洗剤量（目安）表示は水量5.5Lでスプーン1杯の使用量に合わせています。また、「ドライ」の洗剤量（目安）表示は水量3.0Lでキャップ2杯の使用量に合わせています。なお、使用量については洗剤の説明書に従ってください。

粉末洗剤には合成洗剤と粉石けんがあります。粉石けんとは天然油脂によりつくられた洗剤です。洗剤の表示を見て確認してください。洗剤は入れすぎないでください。入れすぎると泡が立ちすぎたり、すすぎが不十分になります。

洗濯物の種類により、水位が異なることがあります。

柔軟仕上剤を使うとき


使用量および使用方法是、柔軟仕上剤の説明書をよく読んで正しくご使用ください。

運転中は「一時停止」してから入れてください。

柔軟仕上剤の使用量は洗剤量表示を目安に「粉末洗剤柔軟仕上剤投入ケース」のキャップのついた方に入れます。 **P32**

最終すすぎで自動的に投入されます。

投入ケースは確実に閉めてください。

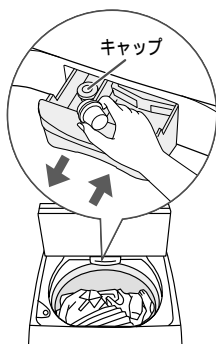

お願い

投入ケースのキャップは確実に押し込んでください。キャップのつばより上までは柔軟仕上剤を入れないでください。入れすぎると流れ出てしまいます。

柔軟仕上剤を入れたまま長い時間放置しないでください。固まることがあります。

操作パネル部にこぼさないようにしてください。こぼしたときはすぐに拭きとってください。

投入ケースはサイフォン構造のため、わずかに薄い液が残ることがありますが異常ではありません。濃縮タイプは入りにくいことがあるため、3倍に薄めてから入れてください。

計量キャップ



柔軟仕上剤
(原液)



いつ柔軟剤を入れたらいいの




この間に柔軟仕上剤を入れる

給水

洗い

柔軟仕上剤が入る

最終すすぎ

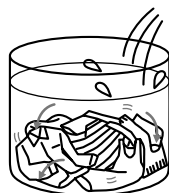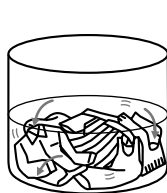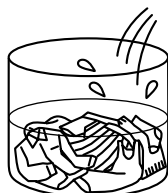


洗い終わるまでに投入ケースへ入れてください。最終すすぎのときに、自動的に槽内へ投入されます。

液体洗剤・漂白剤を使うとき

使用量および使用方法是、液体洗剤、漂白剤の説明書をよく読んで正しくご使用ください。

液体洗剤・液体漂白剤

液体洗剤・液体漂白剤は給水時の水に少しずつ溶かしながら直接洗濯・脱水槽に入れます。予約の時は「液体漂白剤投入口」へ入れてください。

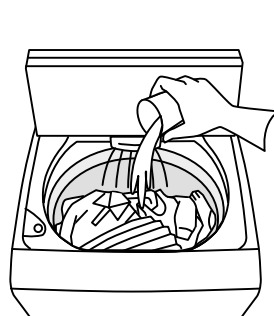


予約のとき



液体石けんをお使いの場合は石けんカスが出やすいため、定期的に槽洗浄を行ってください。 **P40**

粉末漂白剤

洗濯・脱水槽の周りに入れます。予約の時は白いタオルに粉末漂白剤を包み、パルセータの上に乗せてください。

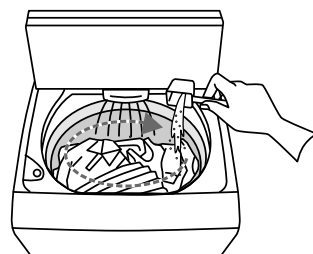

塩素系漂白剤

塩素系漂白剤を使用するときは、使用量の3倍の水に薄めてから給水時に液体洗剤・液体漂白剤投入口に入れます。

直接洗濯・脱水槽に入れたり、洗濯物にかけないでください。変色、布破れの原因になります。



お願い

操作パネル部にこぼさないようにしてください。こぼしたときは、すぐに拭きとってください。

粉石けんを使うとき

粉石けんを使用するときは、あらかじめ溶かしてから使用してください。

洗濯機を使用して溶かすとき

- 1 「標準」コースで水位23L洗い4分をセットし、洗濯量にあった粉石けんを入れ、**スタート**を押す

P32

粉石けんが溶けたのを確認して、電源を切ります。

- 2 電源を入れ直し、洗濯物を入れて水位を設定し、コースを選んで**スタート**を押す

水温が低く粉石けんが溶けにくいとき

30 前後のぬるま湯約5Lを別の容器(バケツなど)に用意し十分かき回しながら(水が少ないと固まる場合があります)、粉石けんを少しずつ入れます。



粉石けんが固まったり、粒が残ったりしないよう十分溶かしてから洗濯・脱水槽へ入れます。



お願い

粉石けんは合成洗剤に比べ、洗濯物に石けんカスが残ったり洗濯・脱水槽が汚れやすくなるので、「メモリー」コースで、すすぎ3回注水の設定をおすすめします。よくすすがないと、黄ばみや石けんの臭いがつく原因となります。また、1ヶ月に1度の槽洗浄をおすすめします。

P40

粉石けんの使用量が多すぎたり、低温の水に直接粉石けんを入れたりすると、洗濯物や糸くずフィルターに洗剤が残ることがあります。

のりづけをするとき

使用できるのり

洗濯機用の化学合成のり(酢酸ビニール系、PVAc)

それ以外のは、故障の原因になる恐れがあるため、使わないでください。

のりづけできる量：1.5kg以下

のりの量は、のりの取扱説明書に表示されている分量を目安にしてください。

のりづけのしかた

- 1 電源を入れ、洗濯物を入れる

- 2 **水位**を押して、水位38L
洗いを押して、洗い時間4分
脱水を押して、脱水時間4分
をそれぞれ選ぶ

- 3 **スタート**を押す

- 4 パルセーターが回り始めたら、のりを入れてふたを閉める

のりづけ終了後は、洗濯・脱水槽についたのりを落とすために「槽洗浄」コースまたは「51L(AW-502Vは48L)」の水位まで水を入れ、洗い12分、脱水4分を行ってください。

P40

お願い

のりづけした衣類は、衣類乾燥機に入れないでください。

こんな洗濯がしたい

こんな洗濯がしたい

こうすればできます

参照ページ

自動設定の水量を変えたい

自動設定の水量は5 Lまたは10 L単位で設定を変えることができます。

P 37

どろ汚れやシミ汚れ、えり・袖口の汚れを予洗いなしでしっかり落としたい

「つけおき」コースをおすすめします。
ふろの残り湯を使用すればさらに汚れ落ちは良くなります。

P 20

P 28

衣類の黄ばみ・黒ずみを防ぐには

1ヶ月に1度程度「つけおき」コースを使用していただくと防ぐことができます。

P 20

洗濯液を2度使いたい

1度目は汚れの少ないもので、汚れのひどいものは2度目に洗いましょう。

1. 1度目の洗濯物を「洗いのみ」行う。
2. 運転終了後、1度目の洗濯物を軽く絞りバケツなどに取り出す。
3. 2度目の洗濯物を入れる
4. 好みのコースと水位を選び、運転する
5. 運転終了後、2度目の洗濯物を取り出し、1度目の洗濯物を洗濯・脱水槽に戻す
6. 好みのコースで「すすぎ」「脱水」を行う

P 27

もっとすすぎたい

「標準」コースのすすぎよりさらにすすぐには「メモリー」コースですすぎ3回注水を設定してください。
他のコースでもすすぎ回数の変更はできます。
シャワーすすぎをためすすぎに変更することもできます。

P 26

P 37

脱水シワを減らしたい

洗濯が終了したらすぐに取り出してください。また、ワイシャツやブラウスなど薄地のものは分けて洗濯し、脱水時間を1分に変更すれば、シワを軽減することができます。

P 26

風合いよく仕上げたい

柔軟仕上剤の使用をおすすめします。
柔軟仕上剤と洗濯機用の洗濯のりを混ぜて使用するとその割合に応じて、風合を変えることができます。(柔軟仕上剤が多いとやわらかく、洗濯のりが多いとハリのある仕上がりになります。) そのときはのりづけと同じような方法で仕上げてください。

P 34

糸くずが付着するのを防ぎたい


糸くずが付着するのを防ぐには、糸くず防止用洗濯ネットを使用したり、糸くずが気になる衣類は分けて洗ってください。

色移りを防ぎたい

色落ちしやすいと表示のある衣類もありますが、ジーンズや濃色の衣類は一般的に色落ちしやすいものです。はじめの数回はそれだけ別にして洗ってください。

知っていると便利

設定内容を全て初期状態に戻すには

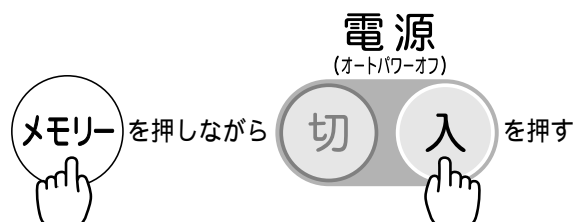

- 1 **メモリー** を押しながら電源を入れる
- 2 ブザーがピピピッと鳴り、約5秒後に設定解除完了。電源を切る。
記憶している全ての内容が初期の状態に戻ります。

終了ブザー音を消したいとき



- 1 **キャンセル** を押しながら電源を入れる
- 2 ブザーがピピピッと鳴り、約5秒後に設定完了。電源を切る。
終了ブザーが鳴るようにするには同様の操作を再び行ってください。ブザーがピーピピッと鳴ります。
1度設定すると記憶しています。


凍結の恐れがあるとき

洗濯・脱水槽、排水ホース、給水ホースの水は十分抜いてください。

ふろ水用給水ホースは、浴槽から出し、ふろ水給水継手ははずし、ホース内の水は十分抜いてください。
(AW-602VPのみ)

ふろ水ポンプの内部には常に水が残っています。洗濯機上部全体に毛布などを掛けて保温してください。
(AW-602VPのみ)

毛布など ふろ水ポンプ

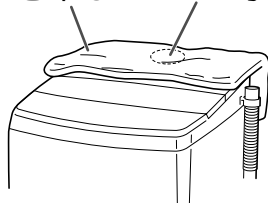

もし凍結してしまったら

給水ホース、ふろ水用給水ホースの場合
(AW-602VPのみ)

- 40℃以下のお湯につけます。
凍結したホースを無理に曲げないでください。破損する恐れがあります。



本体の場合

洗濯・脱水槽にお湯(40℃以下)をパルセーターが全部つかるまで入れ、30分程度放置し、パルセーターが手で回れることを確かめてください。



水位を調節したいとき

洗濯中に調節する場合 ()内はAW-502Vの場合

水位 を押し、設定したい水位を点灯させる

水位 を押し则表示は水位が高くなる方向に移動します。

1番上の水位51L(48L)のとき**水位**を押すと、1番下の水位10Lになります。


1番上の水位51L(48L)でも水が足りない場合は、**水位**を2秒以上押し続けると押している間、水が追加されます。

*洗濯物の量に対し水量が多すぎると、水はねしたり、水流が弱くなる場合があります。

自動設定の水位を微調節する場合 パネル表示例：AW-602VP

洗濯量に合わせて水位は自動的に設定されますが、その水位が低いまたは高いと感じる場合は次の方法で調節できます。

1度設定すると記憶しています。

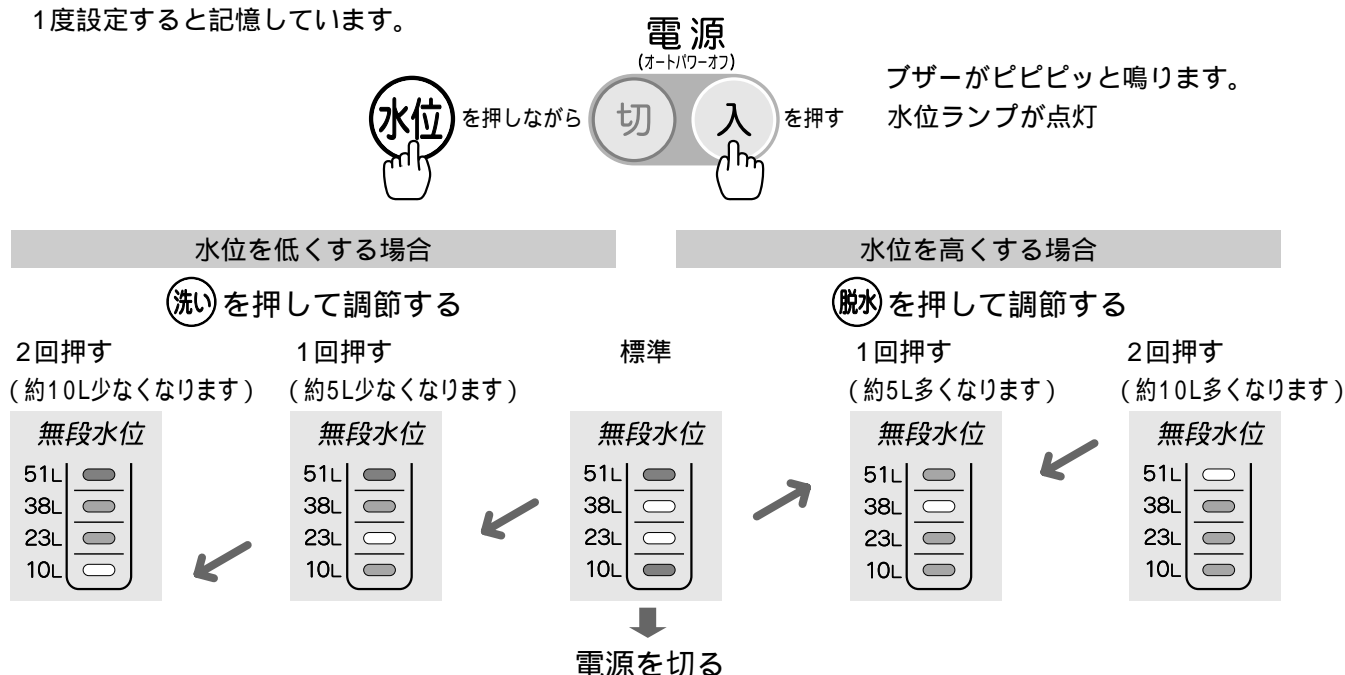


シャワーすすぎをためすすぎにしたいとき

シャワーすすぎ2回分が、ためすすぎ1回になります。

ふる水をすすぎまで使用したときと同じすすぎかたになります。

P28

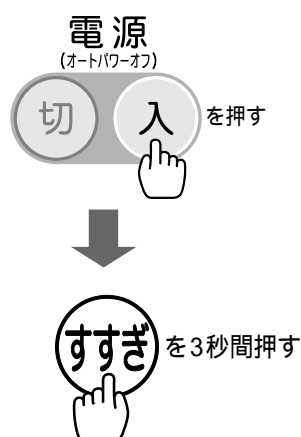

1 電源を入れる

2 **すすぎ** を3秒間押します。ブザーがピピピッと鳴り、約5秒後に設定完了。電源を切る。

シャワーすすぎに戻すには、同様の操作を再び行ってください。ブザーがピーピピッと鳴ります。

1度設定すると記憶しています。

お手入れ

⚠ 警告

改造はしない。修理技術者以外の方は分解したり修理しない

火災、感電、けがの原因になります。修理は、お買い上げの販売店または東芝家電修理ご相談センターにご相談ください。



分解禁止

お手入れの際は電源プラグをコンセントから抜く感電やけがをすることがあります。



プラグを抜く

本体各部に水をかけない

感電・ショートすることがあります。



水かけ禁止

⚠ 注意

電源プラグを抜くときはコードを引っ張らない

電源プラグを持って引き抜いてください。感電やショートして発火する恐れがあります。



引っ張り禁止

運転中の洗濯機の下に手などを入れない
回転部があり、けがをすることがあります。



手などを入れない


本体やパネルの汚れは

やわらかい布で拭きとってください。
汚れがひどいときは、台所用洗剤をしみこませた布でふいてください。

台所用洗剤以外の化学雑巾、ベンジン、シンナー、クレンザー、住宅用・家具用合成洗剤などは使用しないでください。変色・傷や破損の原因になります。

給水時、水の出が悪くなったとき


給水口にゴミがつまっていることがあります。給水ホースをはずし、フィルターを歯ブラシなどで掃除してください。

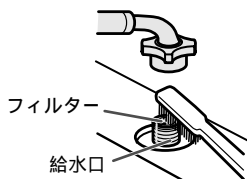

フィルターがはずれないように注意してください。給水ホースをそのままはずすと水が飛び散りますので、次の手順で水抜きを行ってください。

給水ホースのはずしかた


- 1 水栓を閉じます
- 2 電源を入れ **スタート** を押します。
- 3 **水位** を押し、数秒後に洗濯機本体側の給水口ナットをゆるめてはずします。

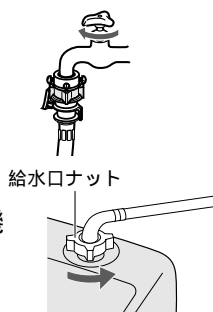


ふろ水用給水ホースは (AW-602VPのみ)

はずしかたとお手入れ

- 1 ストレーナーを左の方向に回してはずします。

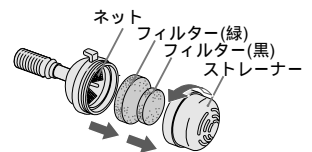

- 2 ストレーナーとフィルターに付いたゴミを水中で洗い落とします。

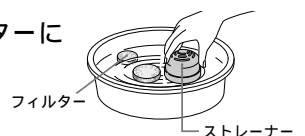

フィルターが目づまりしたときは販売店でお買い求めください。

P9

- 3 ネットに付着しているごみを、歯ブラシなどで掃除します。




ネットを破ったり、取りはずしたりしないでください。故障の原因になります。

取り付けかた

フィルターは必ず大きい方(緑)をネット側、小さい方(黒)をストレーナー側に付けてセットし、右の方向に回して取り付けます。

ホース内部のお手入れ

右記のようにホースの中に水を流し込み、内部のごみを洗い流してください。



汚れが落ちない場合は、1Lの水に台所用洗剤を約20mL入れて溶かし、その中にふろ水給水ホースを約1時間つけ込んだ後水洗いしてください。

糸くず取りネットは

お洗濯のつど、きれいにしてください。
糸くずがたまったらそのまま使用すると、ネットが破れやすくなり、また糸くずが取れにくくなります。


糸くず取りネットは消耗品です。ネットが破れたときは販売店でお買い求めください。

P9

フィルター上


はずしかた

フィルター取付け台凹部に指をかけ、フィルター手掛け部を持って指で持ち上げてはずします。フィルター上面に指を掛けた場合、指をはさむ恐れがあります。

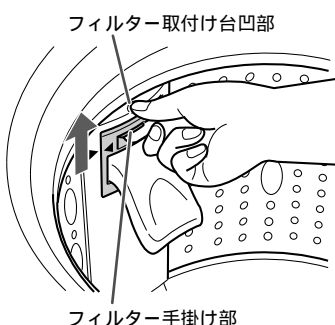

取り付けかた

「上側」と書いてある方を上にして、フィルター取付け台とフィルターの矢印(▶)の位置に合わせ、フィルター取付け台にセットし、カチッと音がするまで下に押し下げます。

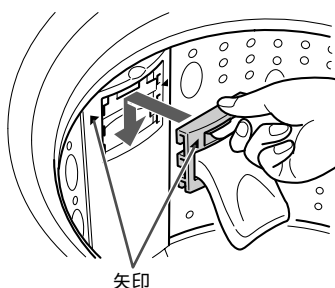

フィルター下




はずしかた

爪部に指を奥まで入れて、下に押さえながら手前に引きます。

フィルターの裏ふたを開き、たまった糸くずを掃除してください。

取り付けかた

フィルターの爪部を上にし、フィルターの下部をフィルター取付け台にはめ込んでカチッと音がするまで、押し付けます。

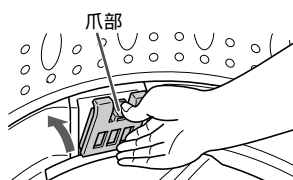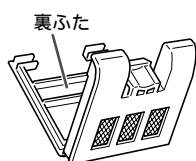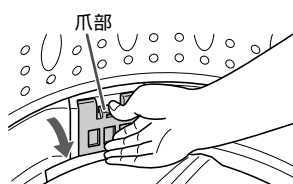


粉末洗剤・柔軟仕上剤投入ケースは


ケースをはずして洗ってください。また注入口の汚れは拭きとってください。

はずしかたとお手入れ

- 1 「洗剤・仕上剤投入ケース」を手前に引き、上に持ち上げ、はずします。

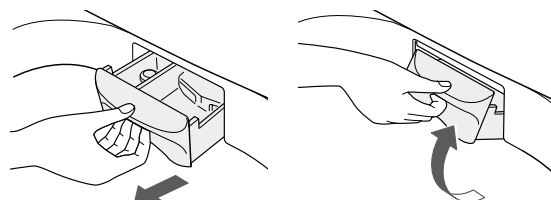

- 2 「洗剤・仕上剤投入ケース」のキャップをはずします。

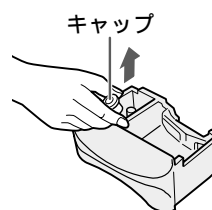

- 3 「洗剤・仕上剤投入ケース」を洗います。

取り付けかた

- 1 「洗剤・仕上剤投入ケース」のキャップを取り付けます。キャップは必ず取り付けてください。キャップを取り付けずに運転すると柔軟仕上剤が投入されません。

- 2 はずすときと同様に斜めに持ち上げ、取り付けガイドに合わせて奥に押し込みます。



洗濯・脱水槽を掃除したいとき

槽洗浄コース


汚れや水質により洗濯・脱水槽に汚れが付着し、においや排水不具合の原因になることがあります。また、付着した汚れが洗濯中にはがれ洗濯物を汚すことがあります。右記の場合などは、1ヶ月に1回程度槽洗浄を行ってください。また「のりづけを行った」場合は洗濯・脱水槽に付着したのりを落とすために槽洗浄を行ってください。

槽洗浄の行程

給水・回転 (1)	約 11 分
つけおき	約 20 分
洗い	約 3 分
排水・脱水 (2)	約 3 分
給水・回転 (1)	約 11 分
すすぎ	約 3 分
排水・脱水 (2)	約 3 分

- 1 低い水位から順番に水をためながらパルセーター（回転板）が回転します。ふろ水の場合は、若干動作が異なります。
- 2 排水しながら脱水します。

粉石けんを使用している。
洗剤を洗剤量表示より多めに入れている。

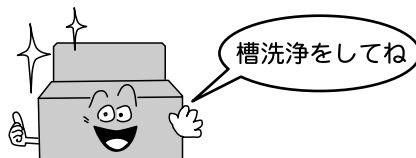

- 1 電源を入れる
 - 2 **コス**を押して「槽洗浄」を選ぶ
▶ 必要に応じて**ふろ水**を選ぶ
(ふろ水はAW-602VPのみ)
 - 3 **スタート一時停止**を押す
行程は表示されません。コースランプが点滅します。
 - 4 パルセーター（回転板）が回り始めたら
塩素系漂白剤を約300ml入れる
最初の給水時に入れてください。
衣類は入れないでください。
 - 5 ふたを閉める
ふたを開けたまま運転すると、脱水やすすぎの前で運転が止まります。
- 槽洗浄終了 ブザーで終了をお知らせ。

連続して槽洗浄を行わないでください。

洗濯・脱水槽の汚れがひどい場合は別売の洗濯機専用の洗濯槽クリーナー塩素系（部品コード90004003）をご使用ください。使用方法是洗濯槽クリーナーの説明書に従ってください。


洗濯・脱水槽（ステンレス槽）は

ステンレス槽のさび（もらいさび）について

クリームクレンザーをスポンジか布につけて、さびを取り除いてください。

金属たわしなどは洗濯・脱水槽を傷つけ、さびやすくなりますので使用しないでください。

ステンレス槽はさびにくい性質がありますが、万一のさびの発生を防ぐため、次のことをお守りください。



ヘアピンなどのさびやすい鉄製品を洗濯・脱水槽に入れたままにしないでください。
断水後は鉄さびを多く含んだ水が出て鉄さびが付着することがあります。きれいな水が出るようになってから使用してください。

据え付け

正しく設置しないと振動や騒音が大きくなったり途中で運転が止まる原因になります。
別紙の「据付時のお願い」をごらんください。

⚠ 警告

浴室や風雨にさらされる
場所には設置しない

感電や漏電による火災の
原因となります。



水場での使用禁止

アース線が取り付けられて
いるか確認する

故障や漏電のときに感電する恐れ
があります。アース線の取り付け
は、電気工事店または販売店に相
談してください。



アース線の接続を確認する

⚠ 注意

洗濯の前に蛇口を開いて、給水
ホースの接続部分の水もれのな
いことを確認する

ねじなどが緩んでいると、
水もれして思わぬ被害を
もたします。



水もれ確認

洗濯機底面から手を押し込
まない

けがの恐れがあります。別
売の脚キャップの取り付け
などは側面底部をさけ指定
の方法で行ってください。



押し込まない

据え付け場所の選びかた

しっかりした水平な床に据え付けます。

ブロックや角材・レンガの上など不安定な所には据え
付けしないでください。振動や騒音が大きくなり危険で
す。防水パンをご使用ください。

直射日光のあたる場所はさけます。

プラスチック部品の色や形が変わることがあります。

冬期凍結するおそれがある場所は
さけます。



本体は背面や左右の壁から5cm
以上離します。

異常な振動や音を防ぐためです。

据え付けかた

脚の調節は、本体上部を支えながら行ってください。
本体底部は持たないでください。

- 1 ガタつかないように脚を調節する
調節した後は必ずナットを②に回し
てしっかり固定してください。また、
本体前側の底部が床に当たらないよ
うに調節してください。当たると
振動や異常音の原因になります。

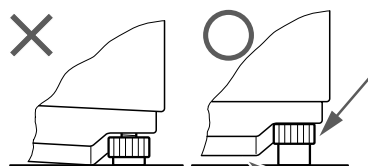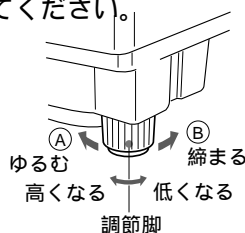


脚ナットをしっかりと
締め込んで脚を固定
してください

スキマを確認して
ください

- 2 水準器の気泡の位置を確認する


水準器の中心にある基準点が気泡の中に入っていない
場合は別売の脚キャップ（部品コード42006207）
で高さを調節してください。P9

水準器は、真上から見てください。

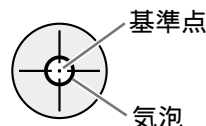


○：調節不要です

基準点が気泡の中に入っている



✕：調節してください

基準点が気泡の中に入っていない




- 3 水準器の気泡の位置に応じて、固定脚に別売の脚キャ
ップを取り付ける（調節脚も合わせて調節します）

右側の脚に別売の脚キャップを取り付

けます。

（調節脚を回して高さ調節します。）

詳しくは別添付の「据付け時
のお願い」をごらんください。

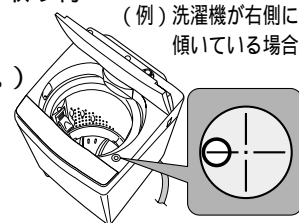

- 4 洗濯機の対角を押え、がたつきがないか確認し
てください

水準器中心の基準点が気泡に入
っていても、がたつきがあると
振動が大きくなったり、異常音
が出たりします。がたつきがあ
る場合は、再調節してください。



脚キャップについて P9

別売の脚キャップは必要に応じ、組み合わせて使用してください。
積み重ねて使用するときは、高さの高い方を下にしてください。


お手入れ・据え付け
アフターサービス

排水ホースの取り付け

排水ホースは洗濯機右側下部より引き出してください。
詳しくは別添の「据付け時のお願い」をご覧ください。
排水ホースを正しく取り付けないと、排水に時間がかかったり、途中で運転が止まったり、水もれの原因になります。


排水ホースの取り付け

排水ホース先端のスリーブは、ホースの先にスキマをもたせるものです。はずさずにご使用ください。




排水口への取り付け


排水ホースを排水口に差し込むときは、フックをずらしします。



ホースの先にスキマをもたせませす。ホースを途中で切るときは、段部を切った後、先端にスリーブを差し込んでください。



防水パンの場合、ゴムパイプの先にスキマをもたせてください。

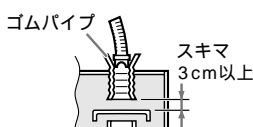


排水口が洗濯機の下にあるとき

そのまま使用するとホースに穴があき、水もれます。必ず別売の「真下排水パイプ」(THP-2 長さ0.2m、THP-3 長さ0.4m)をご使用ください。**P9**
「真下排水パイプ(THP-2,THP-3)」は洗濯機の左右側面または後部から使用してください。前部からは使用できません。

排水ホースの延長


別売の「排水延長ホース(部品コード42040679)」を使用してください。平らな場所で3mまで延長することができます。**P9**

ホースは水が流れやすいようにしてください。



お願い


敷居や排水ホースが高いと排水できないことがあります。ホースのこすれに注意してください。またホースを洗濯機の下に入れないでください。ホースに穴があき、水もれの恐れがあります。

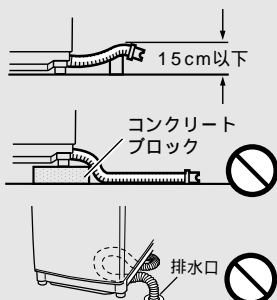


排水ホースの付け換え

工場出荷時は排水ホースは右側にセットされています。左側の場合は下記手順で付け換えてください。


- 1 排水ホースを本体から引き出し、前面が下になるようにダンボールなどの上に倒す
- 2 ストッパーを奥側(洗濯機上方側)へ押し上げ、台板から外し、ホースをはずす

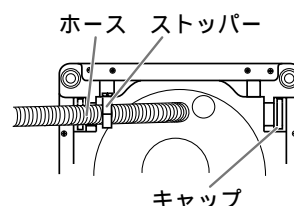


- 3 本体左側のキャップをマイナスドライバーなどではずす



- 4 ホースを洗濯機左側にし、ストッパーを台板の取付け穴にはめ込み、手前に引く
フックがストッパーにかかっていることを確認してください。

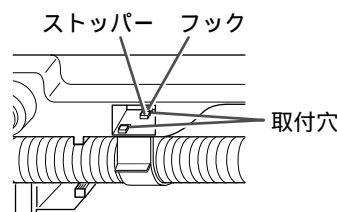

- 5 右側にキャップをはめ込む



- 6 付け換え後に必ず試運転を行い、水もれや異常音が発生しないか確認する
ストッパーをホースから外したり位置を変えないでください。


アース線の取り付け

感電事故防止のためにアース線を取り付けてください。アース線を取り付けるときは、電源プラグをコンセントから抜いた状態で接続してください。

次のようなところにはアース線を接続しないでください。

(法令等で定められています)

ガス管、電話線や避雷針、水道管

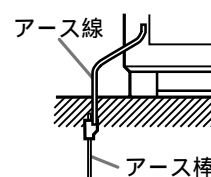

アース端子がないときは

販売店・電気工事店にご依頼ください。法令により、電気工事士によるD種接地工事が必要です(費用は有料です)。



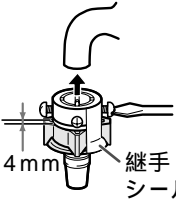
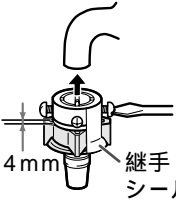
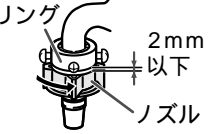
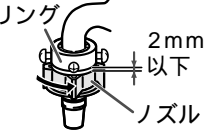
給水ホースの取り付け

確実に取り付けないと水もれの原因になります。

給湯設備には取り付けないでください。


* 取付けが確実にできなかったり、水もれが発生する場合は、お買いあげの販売店または東芝家電修理ご相談センターにご相談ください。

ホース継手の取り付け





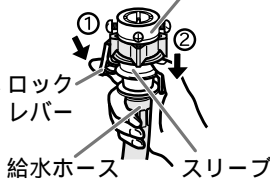
- 1 給水ホースのロックレバーを押し、そのままの状態ですリーブを引き下げて、ホース継手からはずします。

- 2 水栓の直径を確認します。
蛇口が大きいときはネジをゆるめて別リングをはずします。

- 3 ホース継手の4本のネジをゆるめ、水栓蛇口に押しあてます。

- 4 ネジ4本を均等に締め付けます。
このときノズルとリングのすき間が約4mmであることを確認します。
壁側になるネジ1本を前もって調整しておくと取り付けやすくなります。

- 5 継手シールをはがし、ノズルを矢印方向へ回して、しっかり締め付けます。

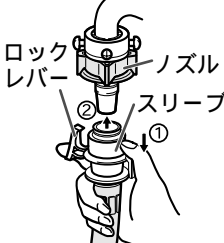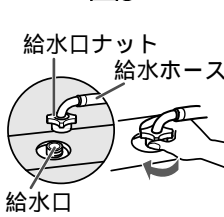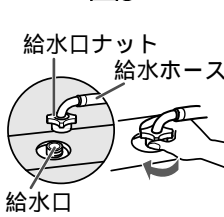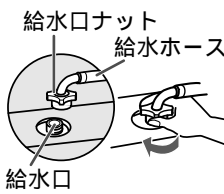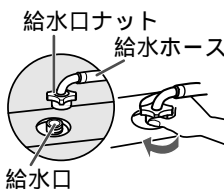- 6 ノズルとリングのすき間が2mm以下になっているかを確認します。


ノズルとリングのすき間が広いと水もれの恐れがあります。
使用中水もれた場合は、さらに締め付けてください。
ネジやノズルをさらに締め付けたり、付け直しても不具合なときは、ホース継手を取り換えてください。

引っ越しなどで再び継手を取り付ける場合は、ノズルとリングのすき間が約4mmになるようにノズルをゆるめてから、上記内容に従って取り付けてください。水もれを防ぐためです。



給水ホースのつなぎかた

- 1 スリーブを引き下げたまま、給水ホースを差し込みます。

- 2 スリーブを離し“パチン”と音がするまで押し上げます。

- 3 ロックレバーがノズルに掛かっていることと、ホースを下に引いても抜けを確認します。

- 4 給水ホースの先についている給水口ナットを洗濯機本体の給水口にしっかり締め付けます。

- 5 水栓を開き水もれがないか確認する。


水もれするときは、お買いあげの販売店にご相談ください。
一度水を通してからホースをはずすと水が飛び散ります。

P38

給水ホースの延長

別売の「給水延長ホース」を使用してください。

長さ0.5m (部品コード42040662)

長さ1m (部品コード42040663)

長さ2m (部品コード42040664)

P9

水栓の形状


横水栓が適しています。



自在水栓、万能ホーム水栓に取り付けの場合は別売の「給水栓ジョイント」(CB-J6)を使用してください。

洗濯機専用水栓の設置には、別売の「分岐水栓」(JB-11)の利用をおすすめします。

水栓は洗濯終了後、必ず閉じてください。
水栓が合わない場合は、お買いあげの販売店にご相談ください。

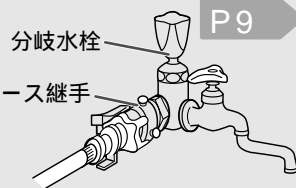


P9

衣類乾燥機とセットで使うとき

衣類乾燥機の取扱説明書に従って据え付けてください。
凍結したり、ホースがつぶれていると排水できないので、衣類乾燥機のご使用前に確認してください。

除湿乾燥機の排水ホースを接続する場合

乾燥機用排水口を押して内側へ落とし込みます。除湿乾燥機の排水ホースを3山以上回しながら押し込みます。差し込みが不十分だと乾燥機の水蒸気が結露することがあります。

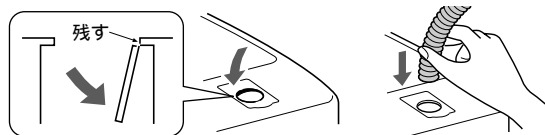


お願い

ホースが長すぎる場合は適切な長さに切ってください。



床置きドライヤースタンドを使用するとき

補強板を必ず後側に取り付け直してください。
後側に取付けられないものは台板の切り欠き部(凹部)に補強板がくるように洗濯機本体を設置してください。

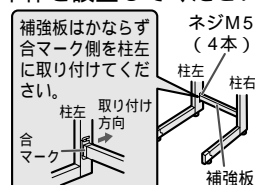

衣類乾燥機の排水ホースが洗濯機のふたにあたるとき別売の「乾燥機用S字フック」(部品コード42018326)を排水ホースにセットしてから衣類乾燥機の排水口に入れます。(一部の衣類乾燥機には付属されています)



P9

お手入れ・据え付け
アフターサービス







こんなときは故障ではありません

行程	状 態	理 由
運 転 前	初めて使用するとき 排水ホースから水が出る	工場の性能テスト時の残水です。
	運転がすぐにスタートしない 洗濯・脱水槽とパルセーターが動く	クラッチを切り換える動作です。
洗 い	給水前・給水中に パルセーターが回る	給水前 洗濯物量の検知をしています。 洗い給水中 効率よく洗剤を溶かしています。
	洗濯途中で給水する	濃縮パワーが点灯していると低い水位から水を追加しながら洗います。 洗濯中に水位が下がると、自動的に水が入ります。 すすぎ運転は少し低めの水位から始まり、不足分を給水しながら運転します。
	ブザーが鳴り、洗濯液が排水された	チャイルドロックが設定されていて、ふたを開けたまま運転したためです。 P7
	ふる水利用を選んだのに 水道水が給水される	ふる水給水の前にふる水ポンプへの呼び水を入れるため、水道水を約15秒～45秒給水します。(AW-602VPのみ)
	洗濯物の量に対する水量 が合っていない	濃縮パワー洗浄は少ない水量で水を追加しながら洗うため、始めは水が少なくみえます。 「洗剤量表示」または「水位表示」が点滅している場合は、まだ給水が終わってません。 水量は洗濯物の重量で決まります。化繊などが多いと軽く、ぬれたものが入っていると重いとセンサーが判断します。合っていない場合は洗濯物の量に合わせ水位を調節してください。いつも少なくあるいは多いと感じる場合は、自動設定を微調整することが出来ます。 P37
すす ぎ	最終すすぎ水に にごりがある	洗剤の中のゼオライト成分が主で洗剤分ではありません。気になるときは「メモリー」コースですすぎ3回注水を設定するか、シャワーすすぎをためすすぎにしてください。 P37
	すすぎからスタートすると 水が入ってこない	洗濯・脱水槽内に水がないときは衣類に含まれている水や洗剤分を出すために脱水から始まります。脱水後に給水します。(洗濯・脱水槽内に水があるときは排水から始まります。)
	シャワーすすぎなのに ためすすぎになる	23Lより少ない水位ではシャワーすすぎではなく、ためすすぎになります。シャワーすすぎの前の脱水で、洗濯物が片寄っているとためすすぎになります。 P13
脱 水	脱水したのに よくしぼれてない	全自動洗濯機は二槽式洗濯機よりやや脱水が弱くなります。 タオルケットの厚手の部分など脱水ムラになることがあります。
	脱水運転が始まらない 電源が入らない	脱水中にふたをあけたり、一時停止して30分以上たってから再スタートさせたときは、排水弁が開くまで脱水運転が始まりません。また、停止後すぐにスタートさせるときは、安全のため少し休止時間があります。なお、脱水中に電源を切ると洗濯・脱水槽の回転が止まるまで電源は入りません。
	脱水の途中で 突然給水したりすすぎになる 洗濯時間が長くなる	洗濯物が片寄って、安全スイッチが働き片寄りを自動修正します。ためすすぎによって、衣類の片寄りをほぐしたあともう一度脱水します。 また、粉石けん使用時等で排水経路が汚れたときも同様の症状になります。 上記修正を2回繰り返しても直らない場合はブザーが鳴ります。 P45
	脱水中にふたを開けると ブザーが鳴る	安全のため、洗濯・脱水槽が止まるまでブザーが鳴り続けます。
そ の 他	仕上がり時刻を過ぎているのに 運転が終わらない	所要時間は、水圧、排水状態、センサー検知によって時間が変わることがあります。
	操作パネル部分が熱を持つ	電子部品の放熱作用によるものです。
	“コン”カチン”と音がする 電源を入れたときや運転中に音がする	電源を入れたときに“コン”と音がしますが異常ではありません。 「洗い」または「脱水」への切り換え時に“カチン”と音がしますが故障ではありません。
	ラジオに雑音が入る テレビに線が入る	テレビやラジオから3m以上離してください。

行程	状 態	理 由
そ の 他	鉄さびを多く含んだ水が出る	断水した後は、水がきれいになるのを待ってから使用してください。鉄さびを多く含んだ水で洗濯すると洗濯物が黄ばむ場合があります。白い洗濯物に鉄さびが付着したときは、市販の還元漂白剤（ハイドロハイターなど）をお使いください。色柄の場合は使用できません。
	オートパワーオフしない	エラー表示などがでていませんか。表示を確認してください。 P45
	洗剤が衣類や糸くずフィルターに残る	水温が低い（10 以下）と洗剤が溶けにくくなります。化繊など水に浮きやすい衣類やジーンズのように生地が厚く堅いものは洗濯・脱水槽の上部にあると洗剤が残りやすくなるので、下の方に入れてください。 P15 洗剤残りが気になる場合は、「メモリー」コースですすぎ3回注水を設定して運転したり、ふろの残り湯を利用するなどしてください。 P26 P28

表示部にこんな表示が出たら

操作パネル部が下図のように点滅や点灯し、ブザーが鳴る場合
()内はAW-502Vの場合

<div>       </div> 交互に点滅しながら...			
ここが点灯したら	水位表示 10L	排水ホースに次のような異常がありませんか？ 排水ホースは正しく取り付けられていますか。 排水ホースを倒してありますか。 凍結していませんか。 排水ホースがつぶれていたり、先端のスリーブが水につかっていたり、砂やどろ、糸くずなどが詰まっていますか。	➡ 点検後ふたを一回開閉し、スタートボタンを押してください。
	水位表示 23L	ふたが開いていませんか。	➡ ふたを閉めてください。
	水位表示 38L	洗濯物が片寄っていませんか。 洗濯機がガタついたり、傾いた床面に置いていませんか。	➡ 洗濯物の片寄り、洗濯機のガタつきを直したあとふたを閉めてください。
	水位表示 51L(48L) 38L		
	水位表示 51L(48L)	水栓が閉じていませんか。 水道が凍結したり断水していませんか。 給水口の網にごみがたまっていますか。 (極端に水道水圧が低い(約3L/分以下)の場合、エラー表示が出ます。)	➡ 電源を切り水栓をあけて再度操作し直してください。
	毛布	ポンプが凍結していませんか。 (凍結していない場合は修理を依頼してください。)	➡ 電源を入れ直し、水道水給水で行ってください。
	洗剤量表示部	洗濯物を入れすぎていませんか。 洗濯物に対して水位が低く設定されていませんか。	➡ 電源を入れ直し、洗濯物を減らしたり、水位を設定し直して、再度スタートボタンを押してください。

上記以外の表示や、点検しても直らない場合は、電源プラグを抜き修理を依頼してください。 **P48**

お手入れ・据え付け

お困りのときは

「パネル部の表示がおかしい」「途中で止まる」「操作ボタンを押しても動作しない」ときは、外部からの雑音や妨害ノイズの影響を受けている場合があります。一度電源プラグを抜き、再び差し込んで動作を確認してください。



警告

改造はしない。修理技術者以外の人とは分解したり修理しない

火災、感電、けがの原因となります。

修理は、お買いあげの販売店または、東芝家電修理ご相談センターにご相談ください。



分解禁止


こんなときは	調べるところ
運転しない	<p>停電していませんか。 ご家庭のヒューズ・ブレーカーが切れていませんか。 電源プラグはきちんと差し込まれていますか。 電源「入」を押しましたか。 スタート/一時停止ボタンは押しましたか。 予約中ではありませんか。 P30</p>
水もれ	<p>水栓の形状は適していますか。 ホース継手のネジやノズルがゆるんでいませんか。 給水口ナットが傾いていたり、締付がゆるんでいませんか。 給水口にゴミがつまっていますか。 付属品と異なるホース継手を使用していませんか。 排水ホースがはずれたり、破れていませんか。 排水ホースは正しく付け換えられていますか。</p> <p>点検してください P43 P42</p>
異常音が出る 振動が大きい	<p>洗濯機が傾いていたりガタついていませんか。 P41 据え付けが不安定だと脱水の振動や音が大きくなります。 排水ホースは正しく処理されていますか。 長すぎる場合は段部を切り、先端にスリーブを付け直して使用してください。 P42 排水ホースのストッパーを台板から外して使用していませんか。 排水ホースを真下排水パイプを使用せずに直接排水口に入れていませんか。 P42 台板が床に当たっていませんか。 マッチ棒、ヘアピン、金属物と一緒に洗っていませんか。 電源コードやアース線、給水ホースが洗濯機に当たっていませんか。 脱水の振動で音が大きくなります。 洗濯物が片寄っていませんか。洗濯物が片寄っていると洗濯・脱水槽が外箱に当たったり、脱水の時の振動が大きくなります。</p>
柔軟仕上剤が流れ出てしまう	<p>柔軟仕上剤投入ケースのキャップのつばの上まで柔軟仕上剤を入れていませんか。入れすぎると洗濯の途中で流れ出てしまいます。</p>
ふろ水が減っていない ふろ水を給水しない ふろ水用給水ホースが縮む (AW-602VPのみ)	<p>浴槽の中に残り湯はありますか。 ふろ水ボタンを押して、ふろ水利用の設定をしましたか。 P28 ふろ水用給水継手はふろ水給水口に確実に差し込まれていますか。 ふろ水用給水ホースがつぶれていたり、穴が開いていませんか。 ふろ水用給水ホースフィルターの先端が水より浮いていませんか。 ふろ水用給水ホースフィルターの目詰まりを点検し、確実に洗ってください。 目詰まりしていると、ふろ水用給水ホースが縮むことがあります。 P38 ホースがたるんでいたり、ホースの最高点までの高さが1.5m以上ありませんか。</p>
洗濯物に石けんカスの ような汚れが付着した	<p>粉石けんや液体石けんを使用していませんか。 P34 粉石けんや液体石けんは、洗濯・脱水槽に汚れが蓄積しやすく、洗濯中に洗濯物を汚すことがあります。 のりづけ後に洗濯・脱水槽を洗っていますか。 P34 洗濯・脱水槽を洗わないとのりが付着したままになり、それがはがれて洗濯中に洗濯物を汚すことがあります。 以上のようなときは「槽洗浄」コースで洗濯・脱水槽を掃除してください。 P40</p>
濃縮パワー表示が点灯し ていない	<p>「ドライ」「毛布」「槽洗浄」コースは濃縮パワー洗浄を行いません。 「標準」コースの場合はもう一度ボタンを押してください。 濃縮パワー表示が消灯している「標準」コースは、洗いの始めに設定水位まで給水します。1度運転すると記憶されて、次回から電源を入れると「標準」(濃縮パワー表示消灯)になります。 P47</p>

点検しても直らない場合はお買いあげの販売店または東芝家電修理ご相談センターにご相談ください。 **P48**

点字および操作音について

点字 下記のパネルはAW-602VPです。

操作ボタンには点字を付記しています。一部省略文字になっています。カタカナで記載しているのが点字内容です。

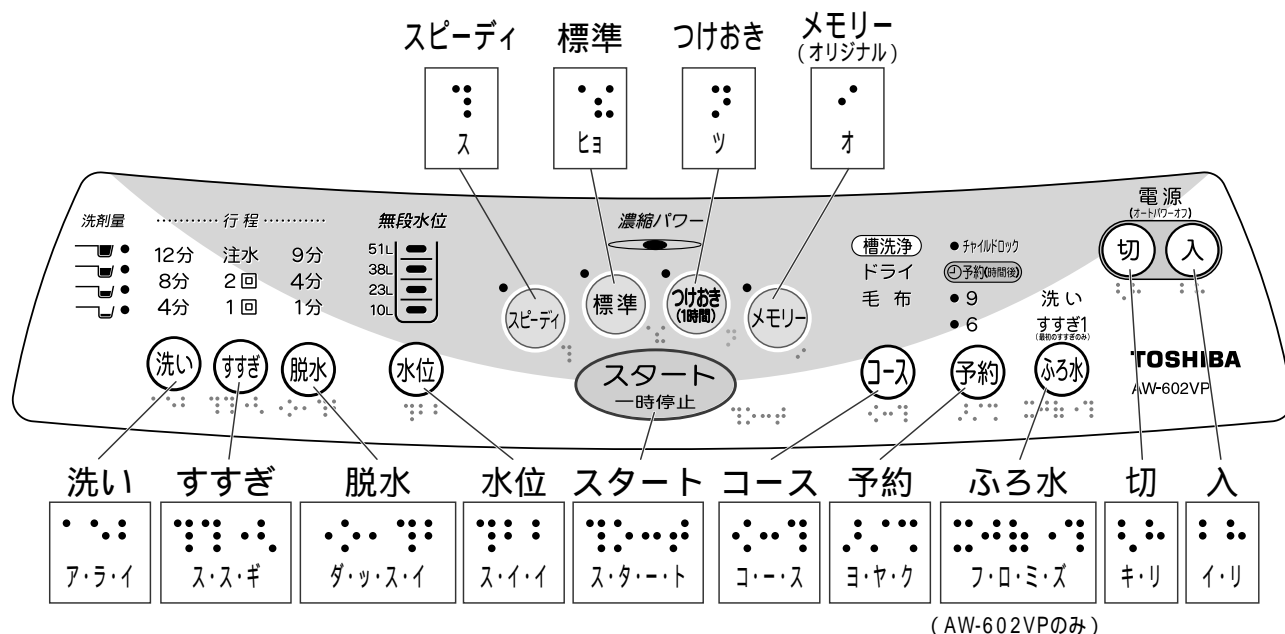

操作音

ボタンを押すとブザーが「ピッ」と鳴ります。

一回押すごとにブザーが「ピッ」と鳴り、設定が順送りされます。

起点に戻ると「ピー」と長めの音になります。

各ボタンの起点は次のようになります。

ボタン	水位	洗い	すすぎ	脱水	おまかせ コース	コース	予約	ふろ水
起 点	一番上の 水位	設定なしの状態			標準 (濃縮パワー点灯)	槽洗浄	9時間後	設定なし の状態 (AW-602VPのみ)

仕様

本 体 () 内はAW-502Vの場合

種 類	全自動洗濯機	標準洗濯容量	6.0kg (5.0kg)
電 源	100V,50Hz-60Hz共用	標準水量	高水位...51L (48L)
消費電力	485W (480W)	水道水圧	0.03 ~ 1MPa(0.3 ~ 10kgf/cm ²)
外形寸法	幅565mm×奥行536mm×高さ910mm	洗濯方法	うず巻式
製品質量	36kg (35kg)	標準使用水量	106L (102L)

ポンプ（本体に内蔵）AW-602VPのみ

消 費 電 力	40W	揚 水 量	12L/分 (実揚程1m,ホース4mのとき)
電 源	AC100V/0.4A		

お手入れ・据え付け
アフターサービス

保証とアフターサービス (必ずお読みください)

ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談ならびに、お取り扱い・お手入れに関するご不明な点は **お買いあげの販売店にご相談ください。**

ご転居あるいはご贈答品などで販売店に修理のご相談ができない場合

東芝家電修理ご相談センター



0120-1048-41

新製品などの商品選び、お取り扱い・お手入れなどのご相談

東芝家電ご相談センター



0120-1048-86

携帯電話・PHSからのご利用は 03-3426-1048

FAX 03-3425-2101 (365日・8:00~20:00受付)

電話受付：365日・24時間受付

フリーダイヤルは、携帯電話・PHSなど一部の電話ではご利用になれません。

保証書 (別添)

この東芝全自動電気洗濯機には、保証書を別途添付しております。

保証書は、必ず「お買いあげ日・販売店名」等の記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

保証期間は買いあげしていただいてから1年間です。詳しくは保証書をご覧ください。

補修用性能部品の保有期間

全自動電気洗濯機の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後6年間です。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

部品について

修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出がない場合は弊社にて引き取らせていただきます。

修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

修理を依頼されるときは

出張修理

44~46ページに従って調べていただき、なお異常があるときは、電源を切り使用を中止し、必ず電源プラグをコンセントから抜いて、お買いあげの販売店にご連絡ください。

保証期間中は.....

保証書の規定にしたがって、販売店が修理させていただきます。
なお、修理に際しましては、保証書をご提示ください。

保証期間が過ぎている場合は.....

保証期間経過後の修理については、お買いあげの販売店にご相談ください。修理すれば使用できる場合は、ご希望により有料で修理させていただきます。

修理料金の仕組み.....


修理料金は技術料・部品代・出張料などで構成されています。	
技術料	故障した商品を正常に修復するための料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。
出張料	商品のある場所へ技術者を派遣する料金です。

ご連絡いただきたい内容.....

品名	全自動電気洗濯機
形名	AW-602VP/AW-502V
お買いあげ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に
ご住所	付近の目印等も合わせてお知らせください
お名前	
電話番号	
訪問希望日	
便利メモ	お買い上げの販売店名を記入されておくと便利です。 TEL.

廃棄時のお願い

2001年4月施行の家電リサイクル法では、お客様がご使用済みの洗濯機を廃棄される場合は、収集・運搬料金と再商品化等料金(リサイクル料金)をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。

 愛情点検	長年ご使用の洗濯機の点検を！	
	このような症状はありませんか。	洗濯・脱水槽が止まりにくい。 水もれする(ホース、水槽、ホース継手)。 こげくさい臭いがしたり、運転中に異常な音や振動がある。 本体に触れるとビリビリと電気を感じる。 据付けが傾いたりグラグラしている。 スイッチを入れても、動かないときがある。 電源コード、プラグが異常に熱い。 その他の異常・故障がある。

ご使用中止

このような症状のときは、故障や事故防止のため、電源を切り、コンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店に点検・修理をご相談ください。

株式会社 **東芝** 家電機器社

〒105-8001 東京都港区芝浦1-1-1 (東芝ビルディング)

A1808